СКАТ-1200И7

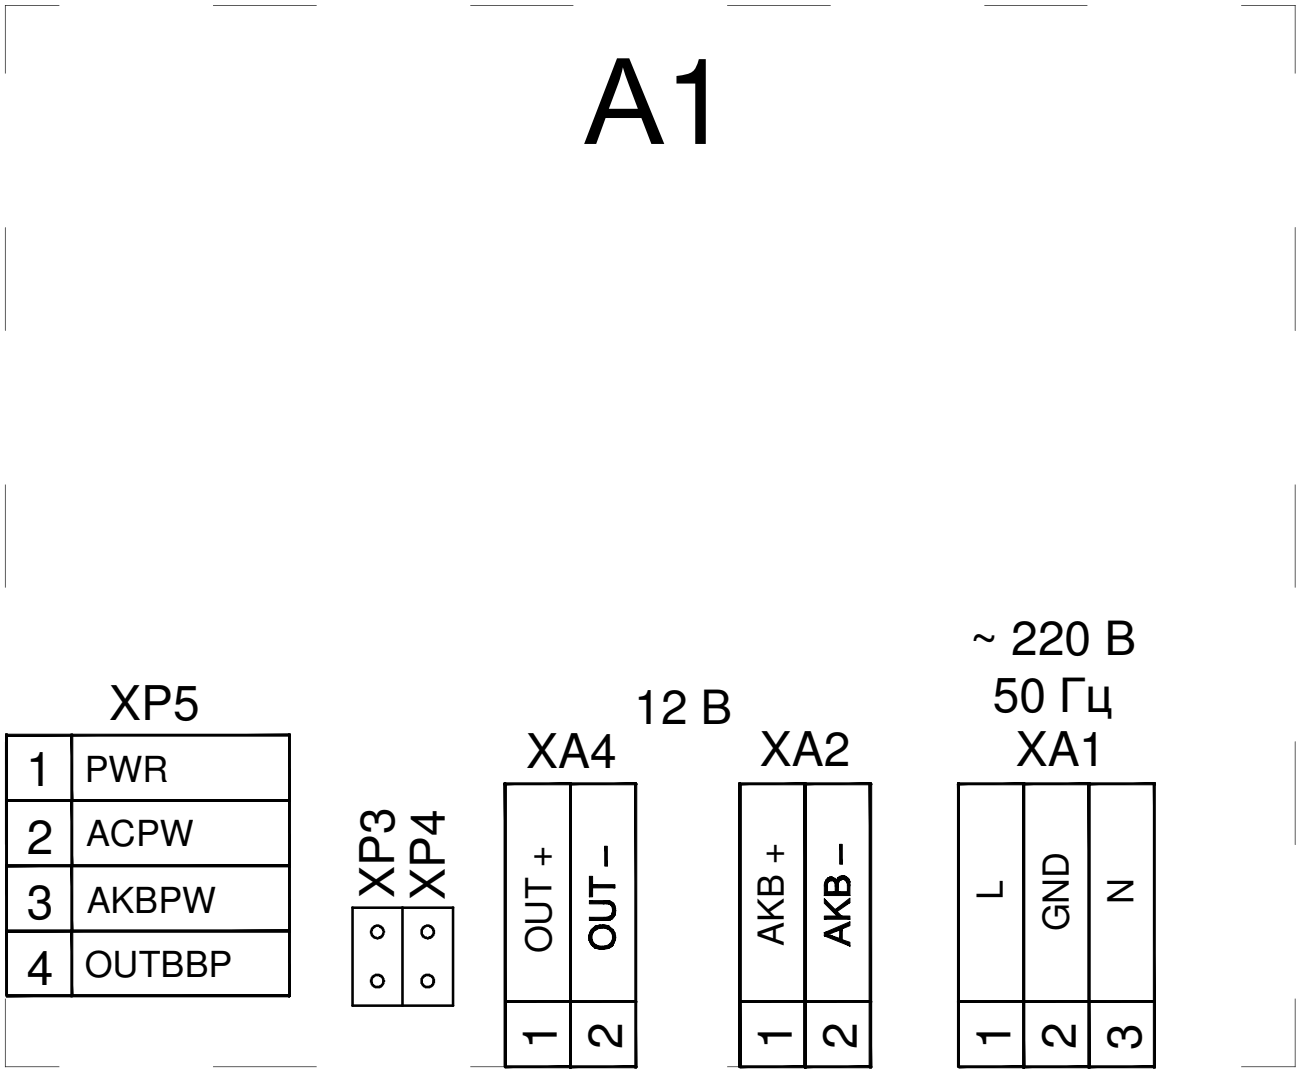

A1 - плата управления
XA1 - клеммник подключения сети
XA2 - клеммник подключения АКБ
XA4 - клеммник подключения нагрузки
XP3, XP4 - места для установки перемычек (смотри РЭ)
XP5 - клеммник подключения к выходам "ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР "