4. Подключение ГОА “ДОПИНГ” в качестве противоугонного средства.

ГОА “ДОПИНГ” может быть использован в качестве противоугонного устройства, при этом ГОА подключается через дополнительный выключатель и срабатывает при попытке несанкционированного запуска двигателя автомобиля.

При работе огнетушителя выделяется аэрозоль в виде серо - голубого дыма, который интенсивно истекает через конструктивные неплотности моторного отсека, создавая условия, препятствующие угону автомобиля, оказывая соответствующий психологический эффект на злоумышленника и привлекая активное внимание окружающих людей (эффект пожара). Кроме того, огнетушащий аэрозоль поступает в камеру сгорания двигателя (для автомобилей с забором воздуха из подкапотного пространства) и двигатель глохнет. Повторный запуск возможен только после вентиляции камеры сгорания двигателя (провернуть коленвал стартером при вывернутых свечах).

Схема подключения ГОА в качестве противоугонного средства показана на рисунке 4.

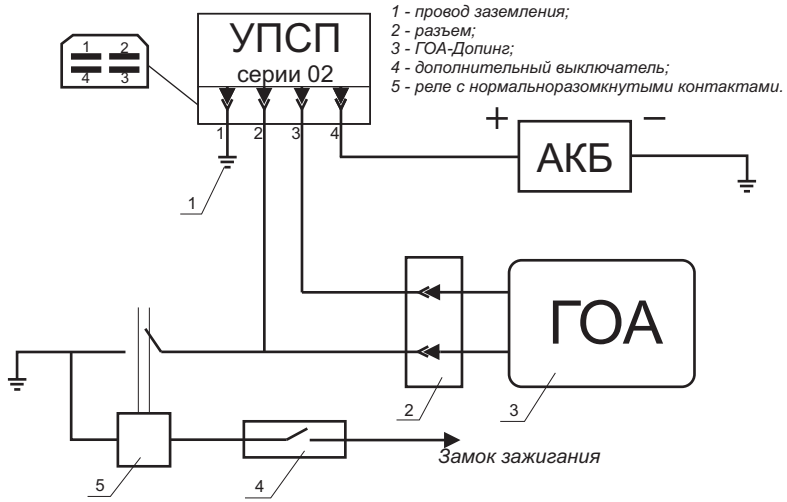

ВНИМАНИЕ! Не забудьте отключить тумблер 4 перед запуском двигателя!

Для постановки на охрану, при выходе из автомобиля, выдернув ключ из замка зажигания, включите тумблер 4.

Место установки тумблера 4 должно быть Вашим секретом, поэтому их выбор в каждом случае должен быть индивидуальным. Конкретные рекомендации будут даны Вам специалистами фирмы конфиденциально, с учетом специфики Вашего автомобиля.

Необходимые уточнения и дополнительные рекомендации могут быть получены по адресу и телефонам в Москве:

- 127566, г.Москва, Высоковольтный проезд, д.1 стр. 49;
- Тел.: (495) 916-61-16, 788-39-41,факс: (495) 974-74-96
- www.epotos.ru
- info@epotos.r u

ГРУППА КОМПАНИЙ ЭПОТОС®

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ГЕНЕРАТОРОМ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ (ГОА) “ДОПИНГ”®

НА АВТОМОБИЛЕ

2012г.

1. Комплектность.

Для установки на автомобиль система пожаротушения поставляется в следующей комплектации:

- генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА) с паспортом.....1 шт.
- кронштейн для установки ГОА.....1 шт.
- кнопка запуска (УПСП или ПАТС).....1 шт.
- указания по монтажу .....1 шт.

2. Установка генератора огнетушащего аэрозоля ГОА “Допинг”® в автомобиле. Способ установки ГОА и условия, которые должны быть при этом соблюдены, изложены в паспорте на ГОА.

При установке ГОА в моторном отсеке следует учитывать, что наиболее вероятными местами возникновения пожара являются: районы карбюратора (инжектора), выхлопного коллектора, бензонасоса и гидроусилителя.
При работе ГОА аэрозоль равномерно распространяется по всему подкапотному пространству, поэтому все находящиеся в нем узлы будут надежно защищены от пожара, независимо от места установки генератора.

ГОА можно использовать как по прямому назначению, так и в качестве противоугонного устройства (см. П. 4).

3. Подключение ГОА в режиме принудительного запуска водителем.

Для принудительного запуска ГОА рекомендуется использовать кнопку запуска (кнопка запуска ПАТС, УПСП-12.02(24.02), УПСП 12-24.01).
Схема подключения ГОА к бортовой сети автомобиля приведена на рис.1 (для кнопки запуска ПАТС), рис.2 (для УПСП-12.02(24.02), рис.3(для УПСП 12-24.01).

3.1. Установите соответствующую кнопку запуска в салоне автомобиля. Для размещения кнопки запуска выберите легко доступное место (под панелью приборов, на кожухе рулевой колонки, рядом с радиоприемником и т.п.). Не рекомендуется устанавливать кнопку запуска в местах, где возможно его случайное нажатие (рядом с замком зажигания, вблизи рычага КП, рядом с педалями управления, дверями и т.п.).

Для подключения рекомендуется выбирать такие потребители, цепь которых включена независимо от положения ключа в замке зажигания - прикуриватель, розетка переносной лампы, радиоприемник и др.
Соединительные линии (цепи запуска ГОА) рекомендуется выполнять медными проводами в несгораемой оплетке (КПСКОЭнг-HFFR 2 х 0,75 и т.п.).

Внимание!

При возникновении возгорания в моторном отсеке во время движения транспортного средства, водитель перед включением ГОА обязан принять меры к остановке автомобиля и заглушить двигатель.

Для запуска ГОА удалите защитную чеку и нажмите клавишу (тумблер) узла запуска.

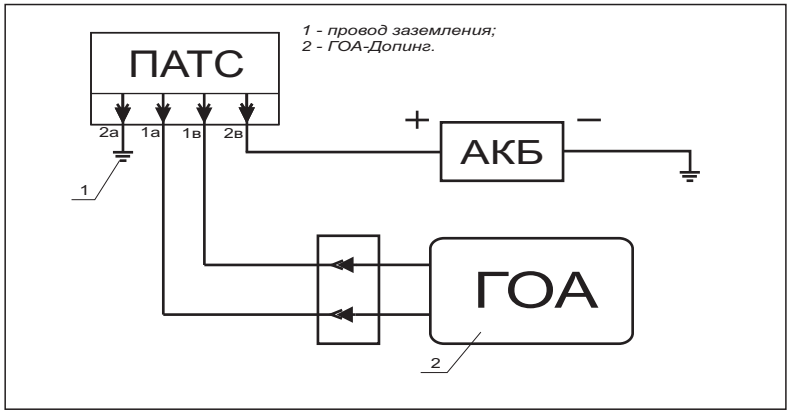

Рисунок 1. Подключение ГОА Допинг и кнопки запуска ПАТС

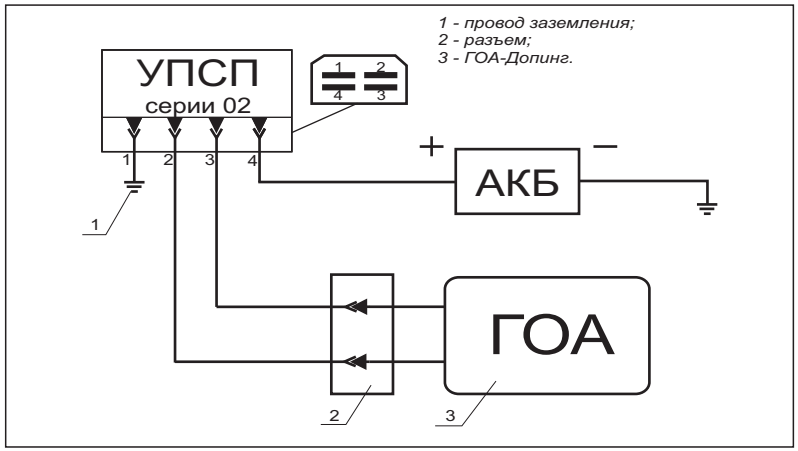

Рисунок 2. Подключение ГОА Допинг и УПСП серии 02

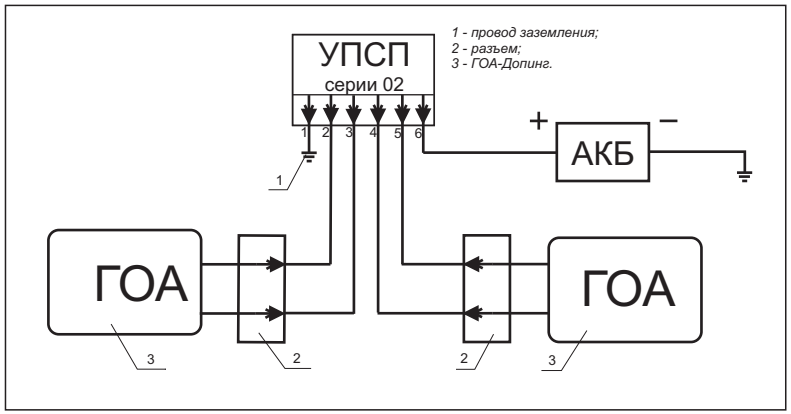

Рисунок 3. Подключение ГОА Допинг и УПСП серии 01