

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков.
Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -60 до +45°C (для исполнения УХ/Л1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Аппарат соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта.
Гарантийный срок на нагреватель исчисляется в течение 12 месяцев с момента продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений прибора претензии к качеству работы аппарата не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса: 125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон: +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки: +7-495-363-31-71

Web-сайты: amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ВЫПУСКА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ (ПАРТИИ)

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГПА-Х РЭ\ПС
Греющая пластина

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

Температура корпусов обогревателей во время работы превышает 85 °С, во избежание повреждения аппаратуры и кабелей, производите их на монтаж на расстоянии не менее 4см от обогревателей.
Гарантийные обязательства. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.
Производитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ28.21-13-09245269-2017 и предназначено для обогрева различных по объёму, утепленных шкафов.
ГПА представляет собой плоскую конструкцию для оптимального и равномерного прогрева внутреннего пространства электротехнических и коммутационных оболочек, предотвращения в них образования конденсата.
Пластина имеет возможность установки как на дверь, как и на монтажную панель. В первом случае монтаж производится на направляющие рейки, во втором непосредственно на саму панель. Для этого в конструкции предусмотрено специальное основание.
Подключение производится в соответствии с клеммами «L», «N» и «РЕ».
Существует модификации без вентиляции и с принудительной вентиляцией для более активного рассеивания теплого воздуха в оболочке.

МОНТАЖ

Монтаж на дверь: установка производится на направляющие рейки с помощью саморезов в удобном эксплуатационном положении.
Монтаж на панель: используя саморезы, установите пластину в удобном эксплуатационном положении.

Запрещается установка устройства на легковоспламеняющиеся поверхности.

					ГПА-Х РЭ\ПС	Лист
						4
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Греющая пластина ГПА
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная тара

1 шт.
1 шт.
1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название греющей пластины	ГПА1-Х	ГПА2-Х	ГПА3-Х	ГПА5-Х
Номинальное рабочее напряжение, В	230			
Мощность обогревателя, Вт*	40, 60	80, 120	160, 180, 240	300, 360, 420, 480, 540
Тип нагревательного элемента	Резистивный кабель			
Диапазон рабочих температур, °С	-60 ± 70			
Напряжение питания, °С	Не более 110			
Габариты без вентилятора ШхВхГ, мм	100*250*22	147*270*22	-	-
Габариты с вентилятором ШхВхГ, мм	100*250*50	147*270*50	170*440*50	270*580*50

* в зависимости от модификации

ГПА – Х

где «Х» – мощность греющей пластины

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


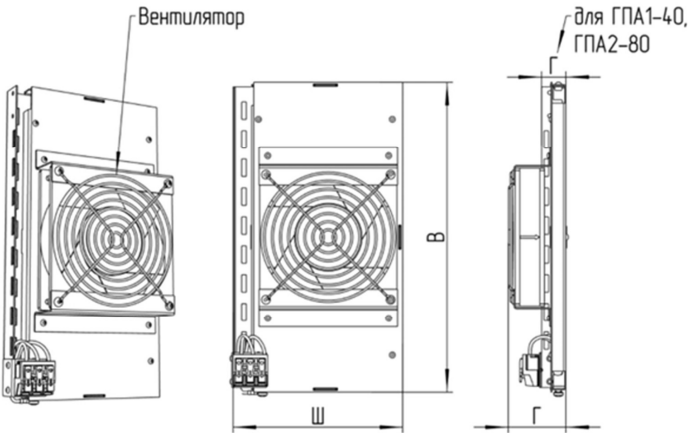


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ

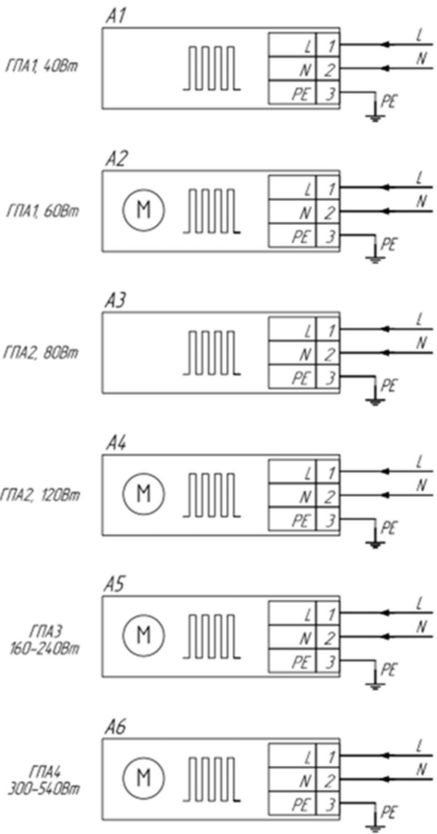

ВНИМАНИЕ!

Неисправное изделие запрещается самостоятельно ремонтировать, вскрывать или подвергать иным действиям разрушающего характера. При обнаружении явной неисправности, вторичное включение изделия запрещено!