

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -60 до +45°C (для исполнения УХ/Л1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Аппарат соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на нагреватель исчисляется в течение 12 месяцев с момента продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений прибора претензии к качеству работы аппарата не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 1254 76, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ВЫПУСКА

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

З/П-2 РЭ\ПС

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении прибора удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность прибора.

После транспортировки прибора в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей прибора не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Соблюдайте также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования прибора.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Прибор соответствует ТУ 27.12.23-012-09245269-2017 и предназначен для защиты линий низковольтного питания переменного и постоянного тока от наводок промышленного и природного характера. Прибор представляет собой печатную плату с установленными радиоэлементами, коммутационными разъемами, элементами крепежа.

На верхней части платы находятся винтовые клеммы для подключения линий питания, и провод общего заземления. Модификация устройства по рабочему напряжению указывается в отметке, выполненной методом шелкографии на печатной плате. Для исключения потерь при передаче на длинные расстояния, а также перегрузки кабеля по току, желательно использовать медный кабель достаточного сечения и определенной длины.

Устройство позволяет обслуживать до двух независимых линий питания.

МОНТАЖ

Крепление прибора к DIN-рейке осуществляется при помощи специального держателя.

Запрещается установка устройства на легковоспламеняющиеся поверхности.

					З/П-2 РЭ\ПС	Лист
						4
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		

КОМПЛЕКТНОСТЬ


Устройство защиты линий питания ЗЛП-2
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная коробка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение, В	12	24	48
Максимальное длительное напряжение, В	15	30	60
Число каналов	2		
Род тока	AC/CD		
Класс защиты	III		
Номинальный рабочий ток линии питания, А, не более	6		
Номинальный ток разряда линия/линия, кА	2,5		
Номинальный ток разряда линия/земля, кА	2,5		
Время срабатывания T_a линия/линия, мс, не более	10		
Время срабатывания T_a линия/земля, мс, не более	10		
Максимальное сечение провода, мм ²	2,5		
Вносимое в цепь питания сопротивление, Ом, не более	0,2		
Вносимая в цепь питания индуктивность, мкГн, не более	9,6		
Габаритные размеры (для ЗЛП-2), мм	36*90*25		
Габаритные размеры (для ЗЛП-2к), мм	36*90*58		
Диапазон рабочих температур, С°	-40...+55		

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

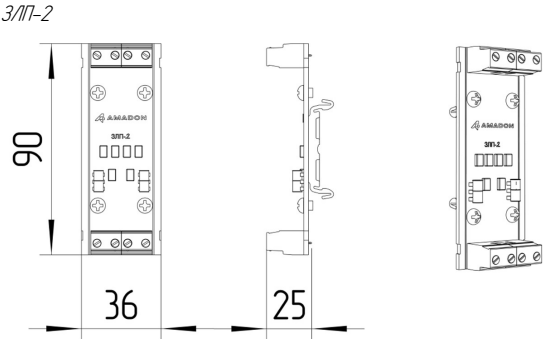

					ЗЛП-2 РЭ\ПС					
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ПАСПОРТ	Литера		Масса	Масштаб	
						-	К	-	-	-
						Лист 2		Листов 4		
						ООО «АМАДОН»				
Нконтр.					-					
Утв.										

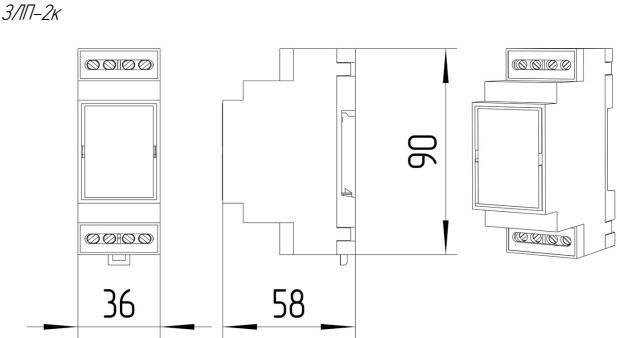


Рис. 1 Внешний вид и габаритные размеры

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА И МОЩНОСТИ

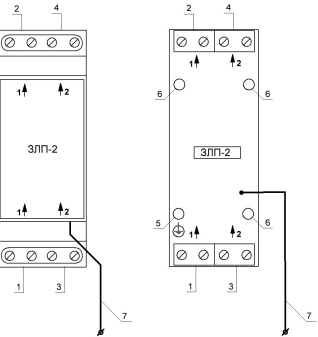


Рис. 2 Вид сверху ЗЛП-2к и ЗЛП-2. 1. Клемма к линии 1. 2. Клемма к оборудованию 1. 3. Клемма к линии 2. 4. Клемма к оборудованию 2. 5. Контакт подключения к заземления/монтажная стойка. 6. Монтажная стойка. 7. Провод заземления.

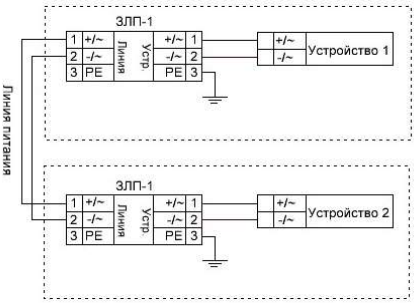


Рис. 3. Типовые схемы подключения.

ВНИМАНИЕ!
Устройство работает только при качественном подключении к линии заземления! Между источником питания и устройством должен быть установлен аппарат защиты по току (АВ или предохранитель)!

					ЗЛП-2 РЭ\ПС			Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата				3