

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ВЫПУСКА

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО «АМАДОН»

УКМ-4Б РЗ/ПС

Лист

4

Общество с ограниченной ответственностью

«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УКМ-4Б РЗ/ПС

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

После транспортировки изделия в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей изделия не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Следите также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Прибор соответствует ТУ 27.12.23-012-09245269-2017 и предназначен для коммутации линии питания 230В внутри шкафа, а также защиты подключаемых устройств (нагрузки) от наводок индустриального и природного характера. Прибор имеет ударопрочный пластиковый корпус с креплением к DIN-рейке. УКМ-4Б занимает ширину четырех стандартных модулей.

Устройство оснащено двухканальным встроенным электронным термостатом с фиксированными значениями температуры (уставки) для управления системами обогрева и включения аппаратуры при плюсовой температуре шкафа (15 градусов и 5 градусов соответственно) автоматическим защитным выключателем с лампой наличия питания и сервисной розеткой, которая работает даже при отключенном питании. Ощущим ток климатической системы и защищенных каналов нагрузки должен составлять не более 10А (2300 Вт).

Сервисная розетка позволяет обслуживать шкаф при отключенном выключателе питания. Максимальный ток подключаемого к ней оборудования — 1А.

Вводные клеммы двойные, что позволяет коммутировать питание на другие цепи.

МОНТАЖ

Крепление прибора к DIN-рейке осуществляется при помощи специального держателя.

Запрещается установка устройства на легковоспламеняющиеся поверхности.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Универсальное устройство питания УКМ-4Б
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная коробка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих напряжений, В	127-230
Максимальное длительное напряжение, В	270
Суммарный ток нагрузки (вкл. микроклимат), А, не более	10
Ток срабатывания защиты (I_{1с}), А	15
Максимальный ток сервисной розетки, А	1
Количество защищаемых линий	4
Температура включения аппаратуры, °С	5±3
Температура включения обогрева, °С	15±4
Максимальный ток каналов термостата, А	4
Класс защитного устройства	III
Защищаемые линии	L+N
Тип защиты от перенапряжений	Варистор
Максимальное сечение зажимаемого провода, мм ²	2,5
Габаритные размеры, мм	70*68*90
Диапазон рабочих температур, С°	-40...+55

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

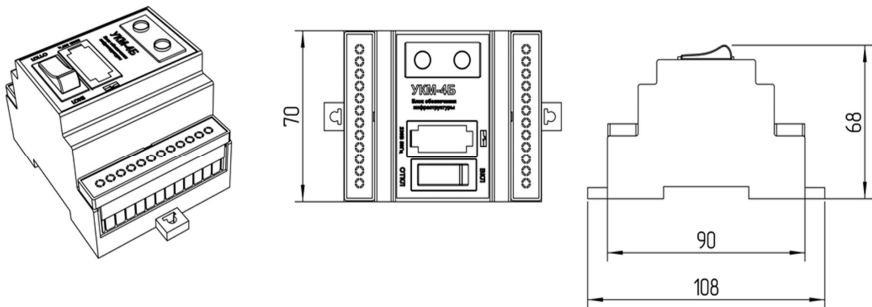


Рис. 1. Внешний вид и габаритные размеры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА И МОЩНОСТИ

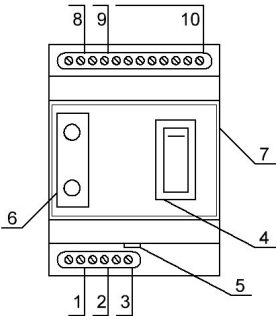


Рис. 2. Вид сверху 1. Клеммы подключения нейтрали. 2. Клеммы подключения заземления. 3. Клеммы подключения фазного провода. 4. Автоматический Выключатель 15А с лампой. 5. Замок крышки клемм. 6. Сервисная розетка. 7. Корпус прибора. 8. Клеммы подключения аппаратуры. 9. Клеммы подключения обогрева. 10. Клеммы подключения нагрузки.

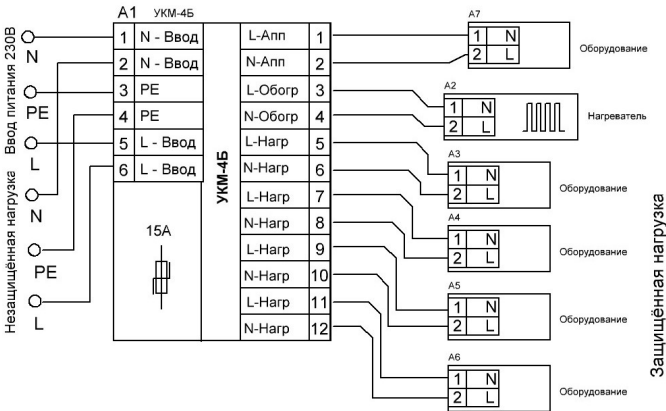


Рис. 3. Типовая схема подключения

ВНИМАНИЕ! В УСТРОЙСТВЕ ПРИСУТСТВУЕТ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ПОВРЕЖДЁННЫМ КОРПУСОМ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ КАБЕЛЯМИ (ВКЛЮЧАЯ КАБЕЛИ ДАТЧИКОВ И ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ)!
ПОДКЛЮЧАЙТЕ НАГРУЗКУ К КАНАЛАМ ТЕРМОСТАТА ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ.



Ссылка на руководство по эксплуатации доступна по QR-коду. Настоятельно рекомендуется ознакомиться перед пуском термостата.