


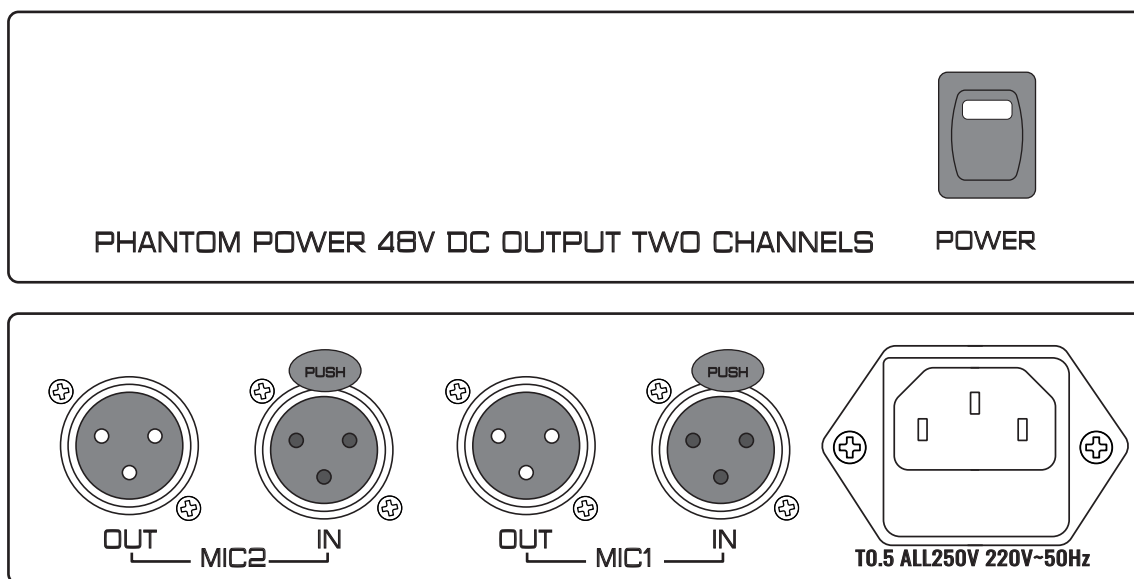

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ USER MANUAL

RORSYS H-200


ДВУХКАНАЛЬНЫЙ БЛОК ФАНТОМНОГО ПИТАНИЯ МИКРОФОНОВ



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и соблюдайте все предупреждения и рекомендации по эксплуатации.

1. Используйте только тот тип источника питания, который указан в данном руководстве.
2. Не допускается сдавливание кабеля питания тяжёлыми предметами. Не тяните и не дёргайте кабель питания. Аккуратно подключайте кабель питания к розетке и следите, чтобы место выхода кабеля из устройства было без повреждений.
3. Блок фантомного питания, а также его части должны быть ограждены от любого воздействия воды (брызги, капли, струйки и т.п.). Запрещено монтировать в ванных комнатах, у бассейнов, возле моек, раковин или около незакрытых ёмкостей с жидкостью (вазы, чашки, сосуды и т.п.).
4. Устройство должно располагаться вдали от источников тепла. Не допускается установка возле радиаторов, нагревательных приборов, печей, а также теплогенерирующих приборов, таких как усилители мощности. Также нельзя устанавливать под непосредственное воздействие прямого солнечного света или открытого огня (камин).
5. Необходимо тщательно следить и принимать меры для предотвращения попадания посторонних предметов внутрь корпуса. Металлические или токопроводящие предметы внутри могут вызвать короткое замыкание и поражение электрическим током.
6. Блок фантомного питания, а также его части необходимо протирать от пыли исключительно сухой безворсовой тканью. Использовать спирт, растворитель, бензин, масла и любые иные летучие чистящие вещества запрещено. Перед обработкой устройство нужно отключить прибор от питания.
7. При обнаружении нехарактерного запаха или дыма немедленно отключите питание и извлеките кабель из розетки. Обратитесь к поставщику или в ближайший сервисный центр.
8. Кабель питания нельзя размещать под устройством или между другими предметами.

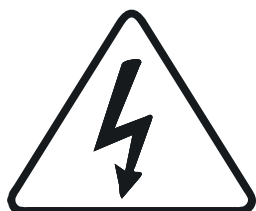

ЗНАК «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

Предостерегает, что при неправильном использовании блока фантомного питания возможно поражение электрическим током!

Наличие данного знака на устройстве свидетельствует, что все действия с прибором (разбор, подключение/отключение кабелей и т.п.) должны вестись исключительно при отсутствии питания!



ЗНАК “ВНИМАНИЕ”

Уведомляет, что для прибора предусмотрена важная документация: инструкция по монтажу, настройкам, подключению и эксплуатации.

ЗНАКИ РАСПОЛОЖЕНЫ ЛИБО НА ТЫЛЬНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА, ЛИБО СВЕРХУ УСТРОЙСТВА.

1. ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Оглавление	3
2. Введение	4
3. Описание прибора	3
4. Комплект поставки	4
5. Описание элементов панелей	5
6. Подготовка блока фантомного питания к работе	5
7. Схема подключения блока фантомного питания	5
8. Технические характеристики	6
9. Гарантийные обязательства	6

2. ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за выбор блока фантомного питания RORSYS. В целях обеспечения вашей безопасности и безопасной эксплуатации устройства, а также для получения оптимальных акустических показателей, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора и в дальнейшем следуйте его указаниям.

После распаковки убедитесь в том, что устройство не получило повреждений при транспортировке, и произведите первое подключение в соответствии с требованиями данного руководства. При обнаружении каких-либо проблем незамедлительно обратитесь к продавцу или производителю.

Данное руководство по эксплуатации не содержит всех вариантов дизайна и комплектности устройства, а также перечень ситуаций, которые могут повстречаться при распаковке, монтаже, настройке или эксплуатации прибора.

Производитель оставляет за собой право без дополнительных уведомлений и по собственному усмотрению менять комплектацию устройства, его характеристики или дизайн.

Уведомление об авторских правах и товарных знаках: RORSYS является зарегистрированным товарным знаком компании ООО «ЮНИТРЕКС».



ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРИБОРАХ БРЕНДА RORSYS
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
WWW.RORSYS.RU


3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Двухканальный блок фантомного питания RORSYS H-200 предназначен для обеспечения профессиональных конденсаторных микрофонов питанием постоянным током DC +48В. Питание подается по двум независимым каналам через балансные аудиокабели которыми микрофоны подключаются ко входам блока. Прибор не имеет электрического фона и не вносит ни малейших искажений в акустический сигнал. В корпус встроен предохранитель для защиты от короткого замыкания и существенных перепадов сетевого напряжения, и предусмотрен экран для снижения шума от источника питания.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 × Двухканальный блок фантомного питания
- 1 × Кабель питания
- 1 × Инструкция

5. ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИЦЕВОЙ И ТЫЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

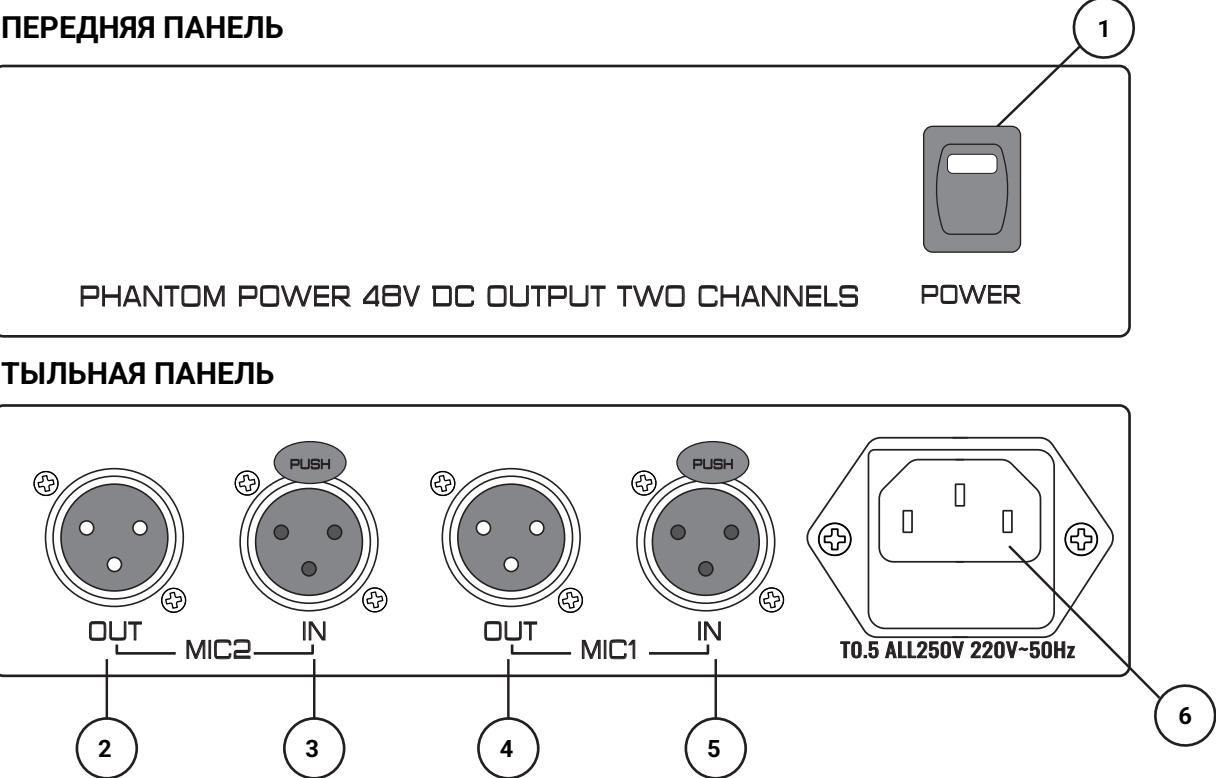

- 1. Кнопка активации устройства.
- 2. Канал №2: балансный выход к усилителю, разъем XLR (m).
- 3. Канал №2: балансный вход от микрофона, разъем XLR (f).
- 4. Канал №1: балансный выход к усилителю, разъем XLR (m).
- 5. Канал №1: балансный вход от микрофона, разъем XLR (f).
- 6. Подключение кабеля сетевого питания AC 220В/50 Гц.

6. ПОДГОТОВКА БЛОКА ФАНТОМНОГО ПИТАНИЯ К РАБОТЕ


RORSYS H-200 - это вспомогательный прибор, который подает фантомное питание +48В на конденсаторные микрофоны непосредственно через балансные звуковые кабели.

Для корректной работы блок устанавливается в разрыв цепи между обслуживаемыми микрофонами (до 2-х штук) и звукоусилительным прибором под чьим управлением планируется использовать микрофоны. Подобным прибором может выступать усилитель, предусилитель, микшерный пульт или любой иное активное аудиоустройство.

Для подключения блока фантомного питания потребуется по два балансных кабеля с разъемами XLR(f) - XLR(m) на каждый конденсаторный микрофон. Сам прибор питается от стандартной электросети переменного тока с напряжением 220В. Кабель питания входит в комплект поставки H-200, звуковые кабели приобретаются отдельно.

Коммутацию необходимо осуществлять при выключенном питании звукоусилительного прибора к которому подключается микрофон. После того, как все кабели подключены, активируйте блок фантомного питания нажатием на черную кнопку Power расположенную на лицевой панели. Следом установите на минимальное значение уровень громкости звукоусилительного прибора и включите его питание. Последний шаг - установить уровень громкости на требуемое значение и начать эксплуатацию.

7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ФАНТОМНОГО ПИТАНИЯ

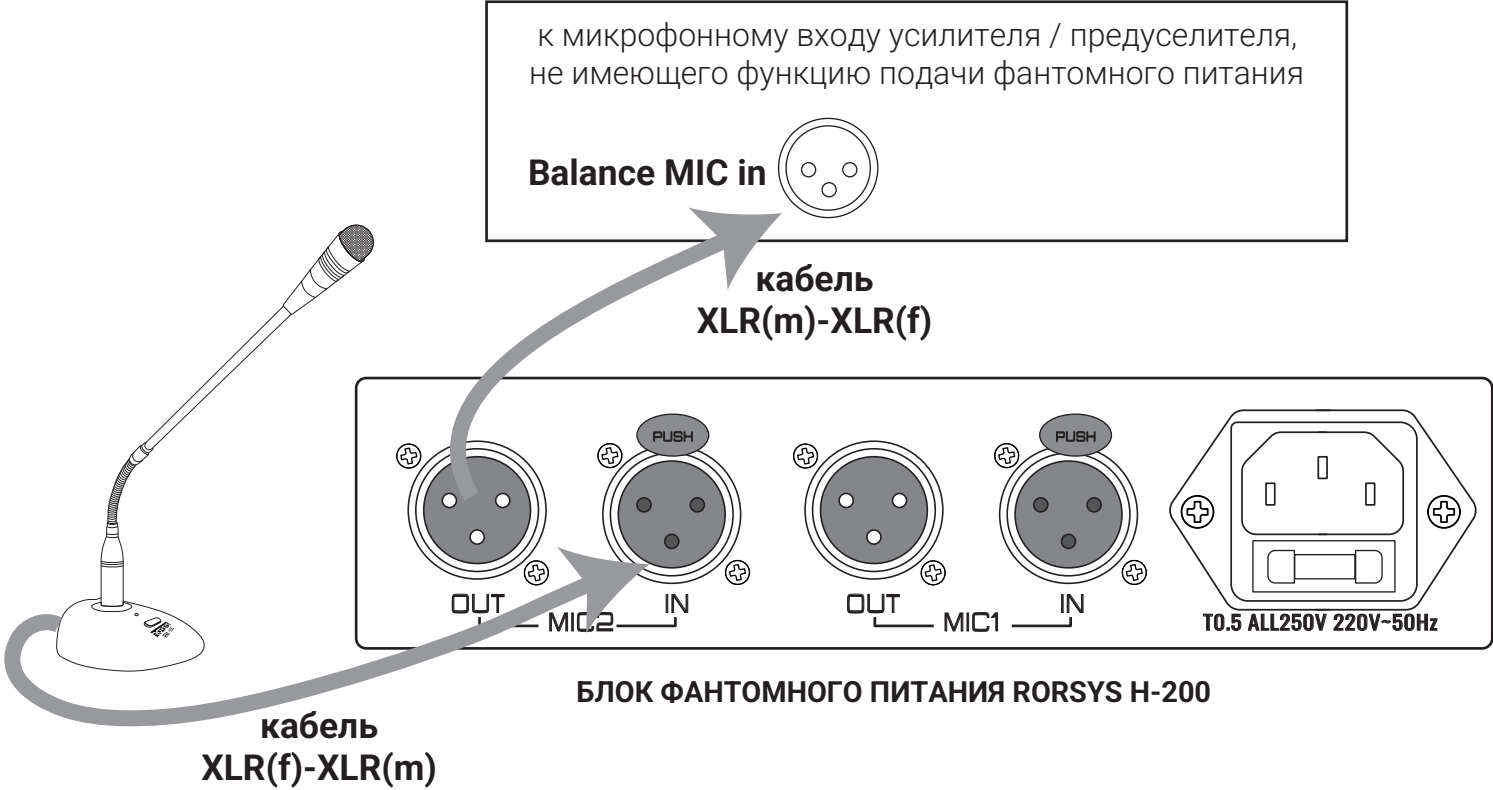

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	БЛОК ФАНТОМНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ МИКРОФОНОВ
Модель	RORSYS H-200
Количество каналов	2, независимые
Выходное напряжение	DC 48В, постоянный ток
Аудиовходы и аудиовыходы	"Входы от микрофонов: 2х XLR (f) Выходы к усилителю: 2х XLR (m)"
Защита	Встроенный предохранитель от КЗ и перепадов сетевого напряжения; экран для снижения шума источника питания.
Электропитание блока	От сети переменного тока 220В/50 Гц
Габаритные размеры	160 x 100 x 48 мм
Вес	750 г

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на блок фантомного питания микрофонов установлен производителем 12 месяцев (1 год) с даты покупки.

В течение гарантийного срока ремонт блока осуществляется в авторизованных сервисных центрах бесплатно при условии соблюдения правил, описанных в данной инструкции. Если документ, свидетельствующий о покупке блока фантомного питания, утерян или отсутствует, то в бесплатном ремонте клиенту может быть отказано.

При соблюдении правил эксплуатации, перечисленных в данном руководстве, средний расчётный срок службы блока фантомного питания не менее 60 месяцев (5 лет) с даты покупки.

В случаях, когда дату покупки установить не представляется возможным, гарантийный срок и срок расчётной средней службы ведут отсчёт с даты изготовления, указанной непосредственно на блоке. Когда гарантийный срок истёк, ремонт прибора в авторизованных сервисных центрах становится платным.

В случае, если неисправный блок отдан в авторизованный сервисный центр до окончания гарантийного срока, гарантия продлевается на полную длительность ремонта.

Гарантия производителя (продавца/импортёра) не распространяется на случаи:

- Если блок фантомного питания неисправен из-за несоблюдения правил и положений, описанных в данной инструкции по эксплуатации.
- Если прибор применялся не по прямому назначению.
- На расходные материалы.
- На части устройства, чья неисправность наступила в результате естественного эксплуатационного износа.

Гарантийные обязательства не распространяются на демонтаж и монтаж блока фантомного питания, а также любые иные затраты, связанные с доставкой прибора в авторизованный сервисный центр.

Техническая поддержка RORSYS:

Пишите, если возникнут проблемы с подключением, настройкой и/или эксплуатацией блока фантомного питания микрофонов и другого оборудования производства RORSYS.

E-mail: info@rorsys.ru

