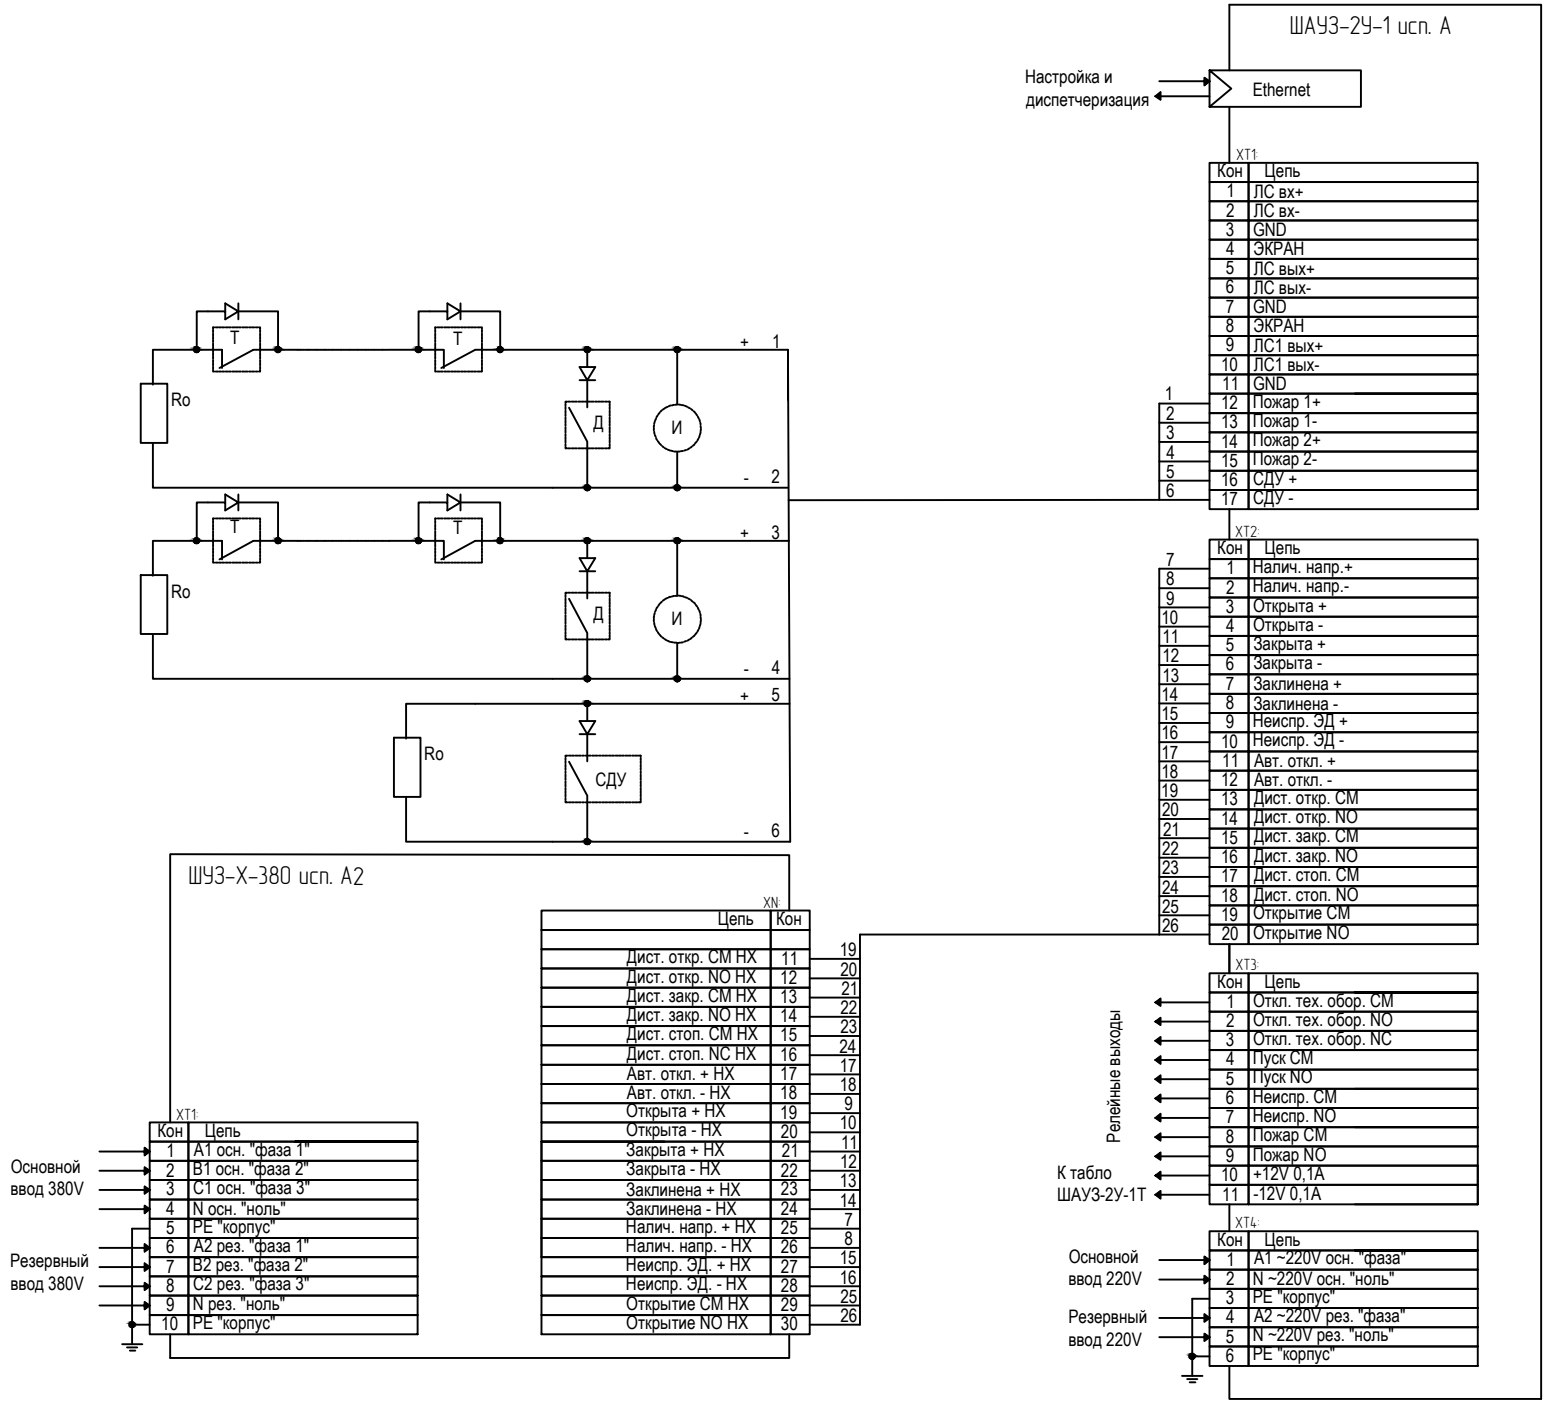

ШАУЗ-2У-1 исп. А
Настройка и диспетчеризация
Ethernet
XT1:
Кон | Цепь
1 ЛС вх+
2 ЛС вх-
3 GND
4 ЭКРАН
5 ЛС вых+
6 ЛС вых-
7 GND
8 ЭКРАН
9 ЛС1 вых+
10 ЛС1 вых-
11 GND
12 Пожар 1+
13 Пожар 1-
14 Пожар 2+
15 Пожар 2-
16 СДУ +
17 СДУ -
XT2:
Кон | Цепь
1 Налич. напр.+
2 Налич. напр.-
3 Открыта +
4 Открыта -
5 Закрыта +
6 Закрыта -
7 Заклинена +
8 Заклинена -
9 Неиспр. ЭД +
10 Неиспр. ЭД -
11 Авт. откл. +
12 Авт. откл. -
13 Дист. откр. СМ
14 Дист. откр. NO
15 Дист. закр. СМ
16 Дист. закр. NO
17 Дист. стоп. СМ
18 Дист. стоп. NO
19 Открытие СМ
20 Открытие NO
XT3:
Кон | Цепь
1 Откл. тех. обор. СМ
2 Откл. тех. обор. NO
3 Откл. тех. обор. NC
4 Пуск СМ
5 Пуск NO
6 Неиспр. СМ
7 Неиспр. NO
8 Пожар СМ
9 Пожар NO
10 +12V 0,1A
11 -12V 0,1A
Релейные выходы
К табло ШАУЗ-2У-1Т
XT4:
Кон | Цепь
1 А1 ~220V осн. "фаза"
2 N ~220V осн. "ноль"
3 PE "корпус"
4 А2 ~220V рез. "фаза"
5 N ~220V рез. "ноль"
6 PE "корпус"
Основной ввод 220V
Резервный ввод 220V
Ro
Т
Д
И
СДУ
+ 1
- 2
+ 3
- 4
+ 5
- 6
ШУЗ-Х-380 исп. А2
XT1:
Кон | Цепь
1 А1 осн. "фаза 1"
2 В1 осн. "фаза 2"
3 С1 осн. "фаза 3"
4 N осн. "ноль"
5 PE "корпус"
6 А2 рез. "фаза 1"
7 В2 рез. "фаза 2"
8 С2 рез. "фаза 3"
9 N рез. "ноль"
10 PE "корпус"
Основной ввод 380V
Резервный ввод 380V
XN:
Цепь | Кон
Дист. откр. СМ НХ 11
Дист. откр. NO НХ 12
Дист. закр. СМ НХ 13
Дист. закр. NO НХ 14
Дист. стоп. СМ НХ 15
Дист. стоп. NC НХ 16
Авт. откл. + НХ 17
Авт. откл. - НХ 18
Открыта + НХ 19
Открыта - НХ 20
Закрыта + НХ 21
Закрыта - НХ 22
Заклинена + НХ 23
Заклинена - НХ 24
Налич. напр. + НХ 25
Налич. напр. - НХ 26
Неиспр. ЭД. + НХ 27
Неиспр. ЭД. - НХ 28
Открытие СМ НХ 29
Открытие NO НХ 30