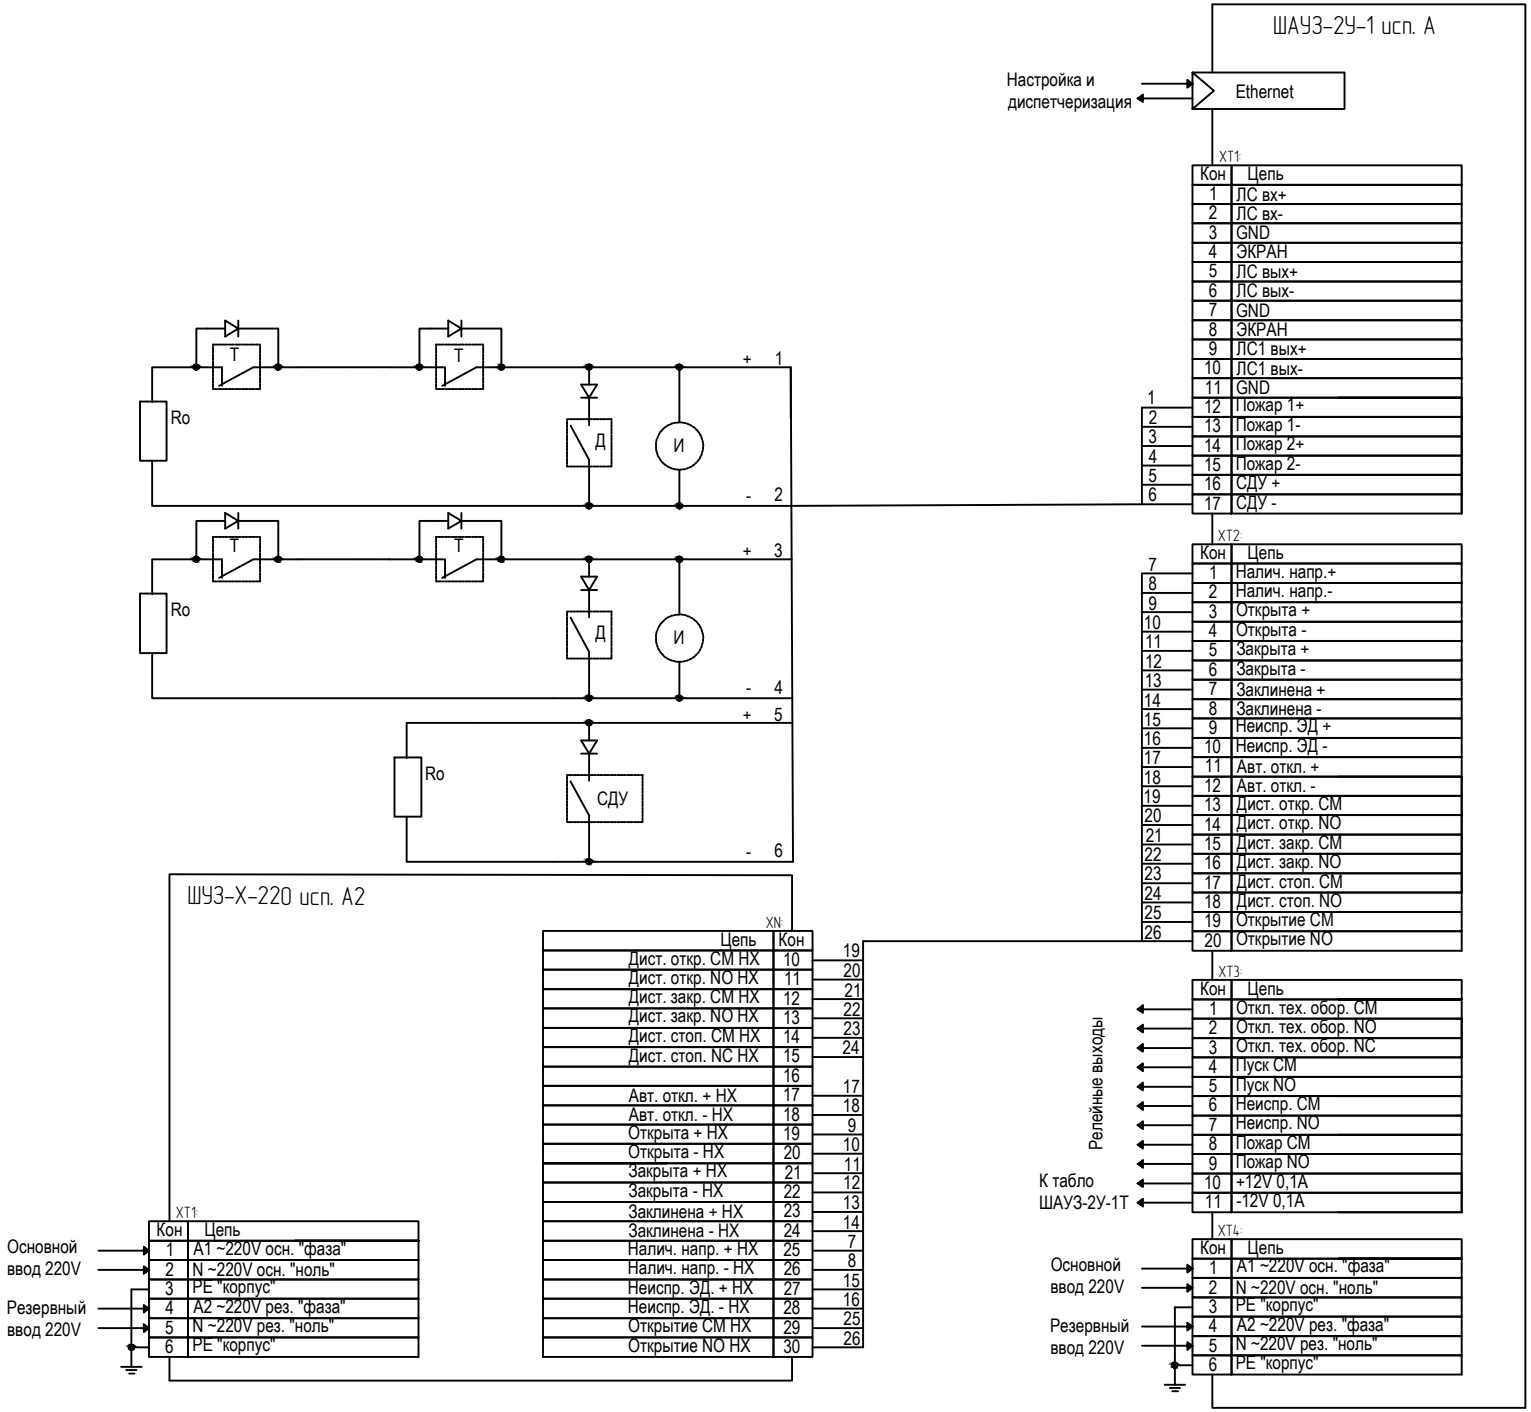

ШАУЗ-2У-1 исп. А
Настройка и диспетчеризация
Ethernet
XT1
Кон Цепь
1 ЛС вх+
2 ЛС вх-
3 GND
4 ЭКРАН
5 ЛС вых+
6 ЛС вых-
7 GND
8 ЭКРАН
9 ЛС1 вых+
10 ЛС1 вых-
11 GND
12 Пожар 1+
13 Пожар 1-
14 Пожар 2+
15 Пожар 2-
16 СДУ +
17 СДУ -
XT2
Кон Цепь
1 Налич. напр.+
2 Налич. напр.-
3 Открыта +
4 Открыта -
5 Закрыта +
6 Закрыта -
7 Заклинена +
8 Заклинена -
9 Неиспр. ЭД +
10 Неиспр. ЭД -
11 Авт. откл. +
12 Авт. откл. -
13 Дист. откр. СМ
14 Дист. откр. NO
15 Дист. закр. СМ
16 Дист. закр. NO
17 Дист. стоп. СМ
18 Дист. стоп. NO
19 Открытие СМ
20 Открытие NO
XT3
Кон Цепь
1 Откл. тех. обор. СМ
2 Откл. тех. обор. NO
3 Откл. тех. обор. NC
4 Пуск СМ
5 Пуск NO
6 Неиспр. СМ
7 Неиспр. NO
8 Пожар СМ
9 Пожар NO
10 +12V 0,1A
11 -12V 0,1A
Релейные выходы
К табло ШАУЗ-2У-1Т
XT4
Кон Цепь
1 A1 ~220V осн. "фаза"
2 N ~220V осн. "ноль"
3 PE "корпус"
4 A2 ~220V рез. "фаза"
5 N ~220V рез. "ноль"
6 PE "корпус"
Основной ввод 220V
Резервный ввод 220V
Ro
Т
Д
И
СДУ
+ 1
- 2
+ 3
- 4
+ 5
- 6
ШУЗ-Х-220 исп. А2
XT1
Кон Цепь
1 A1 ~220V осн. "фаза"
2 N ~220V осн. "ноль"
3 PE "корпус"
4 A2 ~220V рез. "фаза"
5 N ~220V рез. "ноль"
6 PE "корпус"
Основной ввод 220V
Резервный ввод 220V
XN
Цепь Кон
Дист. откр. СМ НХ 10
Дист. откр. NO НХ 11
Дист. закр. СМ НХ 12
Дист. закр. NO НХ 13
Дист. стоп. СМ НХ 14
Дист. стоп. NC НХ 15
16
Авт. откл. + НХ 17
Авт. откл. - НХ 18
Открыта + НХ 19
Открыта - НХ 20
Закрыта + НХ 21
Закрыта - НХ 22
Заклинена + НХ 23
Заклинена - НХ 24
Налич. напр. + НХ 25
Налич. напр. - НХ 26
Неиспр. ЭД. + НХ 27
Неиспр. ЭД. - НХ 28
Открытие СМ НХ 29
Открытие NO НХ 30