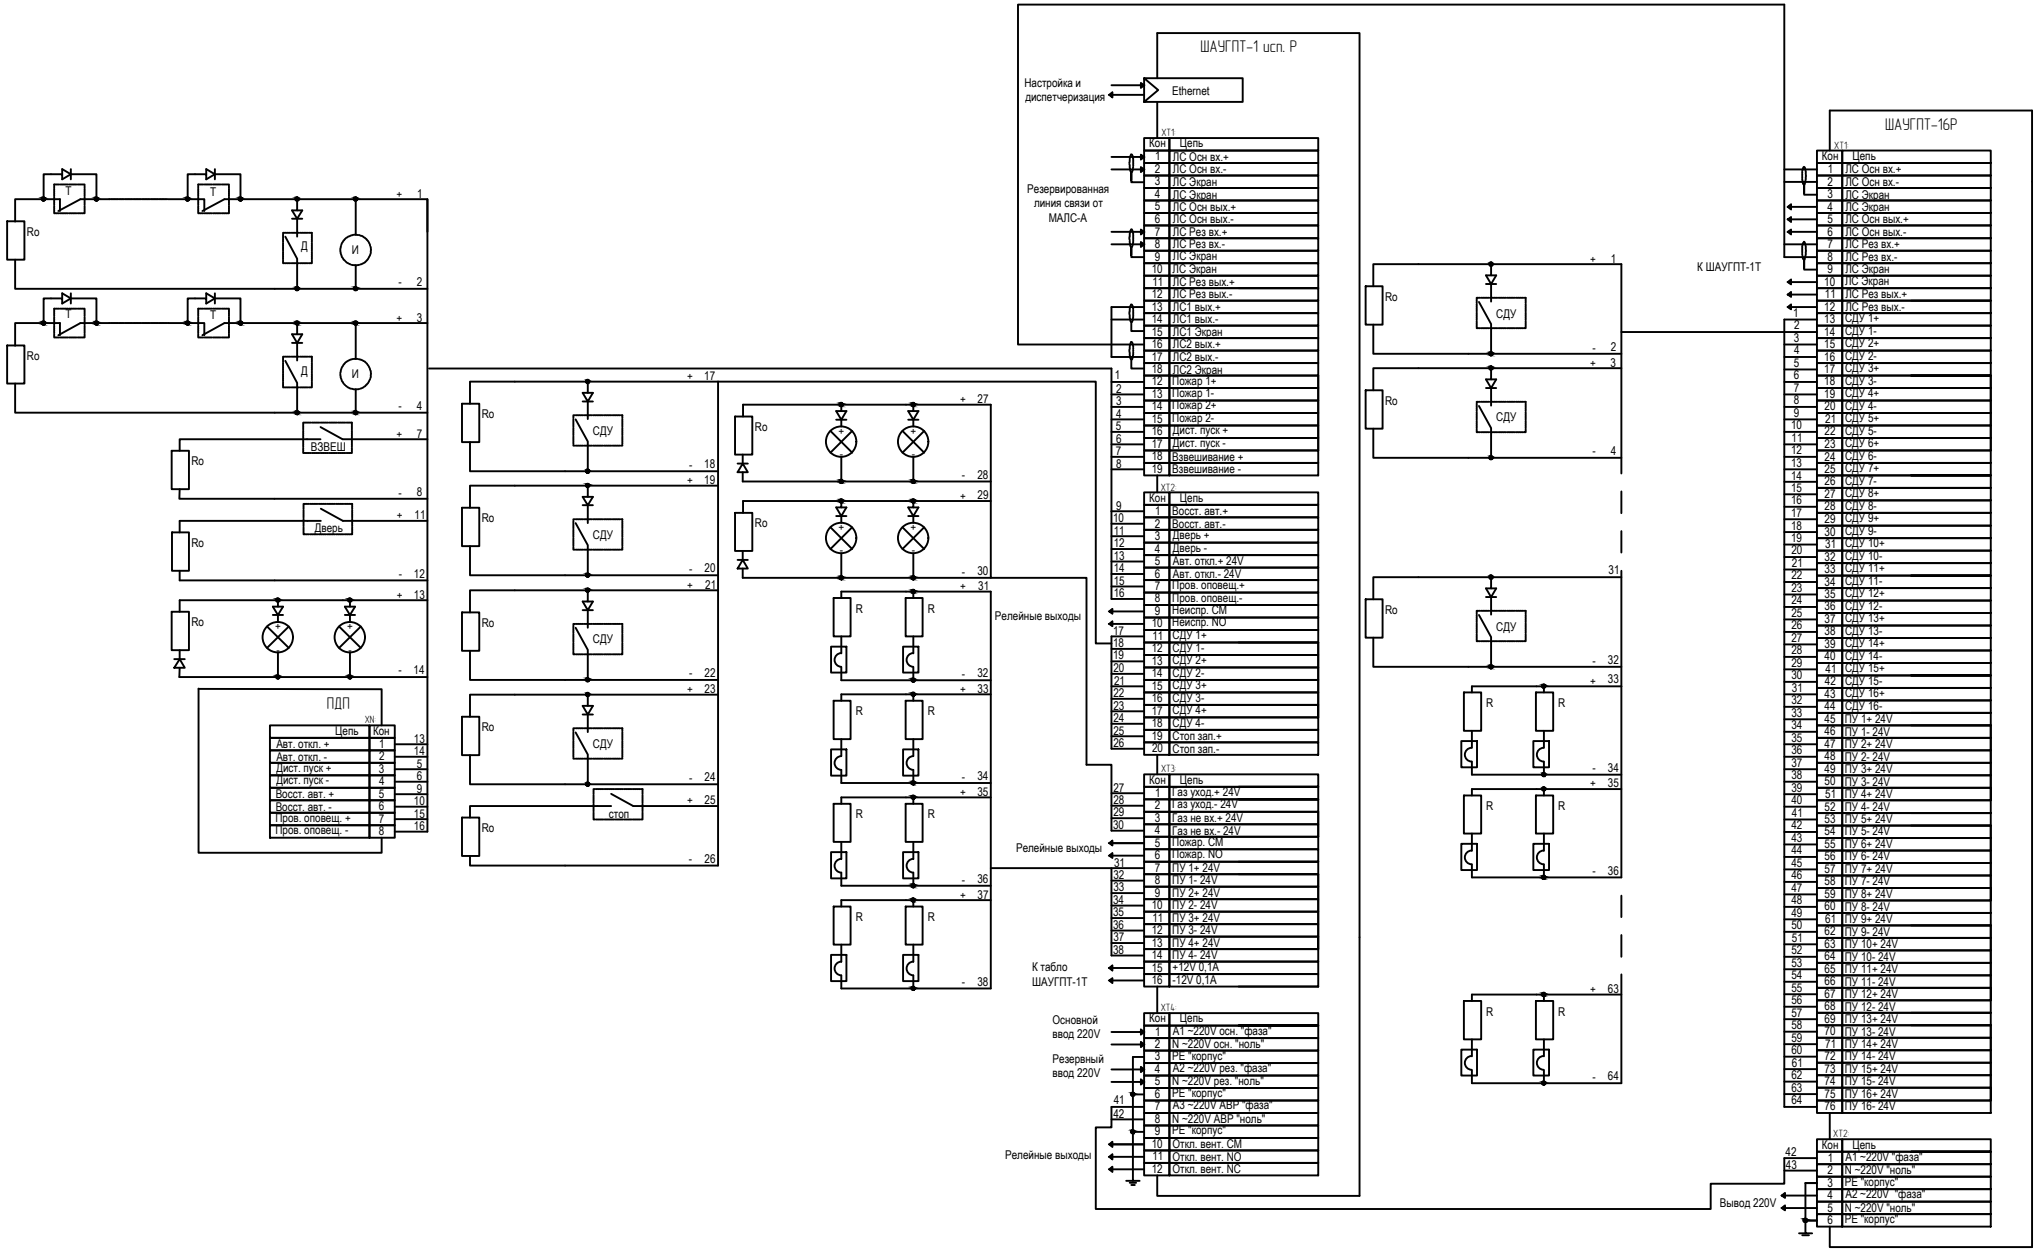

ШАУГПТ-1 исп. Р
Настройка и диспетчеризация
Ethernet
Резервированная линия связи от МАЛС-А
XT1
Кон Цепь
1 ЛС Осн вх.+
2 ЛС Осн вх.-
3 ЛС Экран
4 ЛС Экран
5 ЛС Осн вых.+
6 ЛС Осн вых.-
7 ЛС Рез вх.+
8 ЛС Рез вх.-
9 ЛС Экран
10 ЛС Экран
11 ЛС Рез вых.+
12 ЛС Рез вых.-
13 ЛС1 вых.+
14 ЛС1 вых.-
15 ЛС1 Экран
16 ЛС2 вых.+
17 ЛС2 вых.-
18 ЛС2 Экран
12 Пожар 1+
13 Пожар 1-
14 Пожар 2+
15 Пожар 2-
16 Дист. пуск +
17 Дист. пуск -
18 Взвешивание +
19 Взвешивание -
XT2
Кон Цепь
1 Восст. авт.+
2 Восст. авт.-
3 Дверь +
4 Дверь -
5 Авт. откл.+ 24V
6 Авт. откл.- 24V
7 Пров. оповещ.+
8 Пров. оповещ.-
9 Неиспр. СМ
10 Неиспр. NO
11 СДУ 1+
12 СДУ 1-
13 СДУ 2+
14 СДУ 2-
15 СДУ 3+
16 СДУ 3-
17 СДУ 4+
18 СДУ 4-
19 Стоп зап.+
20 Стоп зап.-
XT3
Кон Цепь
1 Газ уход.+ 24V
2 Газ уход.- 24V
3 Газ не вх.+ 24V
4 Газ не вх.- 24V
5 Пожар. СМ
6 Пожар. NO
7 ПУ 1+ 24V
8 ПУ 1- 24V
9 ПУ 2+ 24V
10 ПУ 2- 24V
11 ПУ 3+ 24V
12 ПУ 3- 24V
13 ПУ 4+ 24V
14 ПУ 4- 24V
15 +12V 0,1A
16 -12V 0,1A
XT4
Кон Цепь
1 A1 ~220V осн. "фаза"
2 N ~220V осн. "ноль"
3 PE "корпус"
4 A2 ~220V рез. "фаза"
5 N ~220V рез. "ноль"
6 PE "корпус"
7 A3 ~220V АВР "фаза"
8 N ~220V АВР "ноль"
9 PE "корпус"
10 Откл. вент. СМ
11 Откл. вент. NO
12 Откл. вент. NC
Основной ввод 220V
Резервный ввод 220V
Релейные выходы
Релейные выходы
Релейные выходы
К табло ШАУГПТ-1Т
К ШАУГПТ-1Т
Вывод 220V
ШАУГПТ-16Р
XT1
Кон Цепь
1 ЛС Осн вх.+
2 ЛС Осн вх.-
3 ЛС Экран
4 ЛС Экран
5 ЛС Осн вых.+
6 ЛС Осн вых.-
7 ЛС Рез вх.+
8 ЛС Рез вх.-
9 ЛС Экран
10 ЛС Экран
11 ЛС Рез вых.+
12 ЛС Рез вых.-
13 СДУ 1+
14 СДУ 1-
15 СДУ 2+
16 СДУ 2-
17 СДУ 3+
18 СДУ 3-
19 СДУ 4+
20 СДУ 4-
21 СДУ 5+
22 СДУ 5-
23 СДУ 6+
24 СДУ 6-
25 СДУ 7+
26 СДУ 7-
27 СДУ 8+
28 СДУ 8-
29 СДУ 9+
30 СДУ 9-
31 СДУ 10+
32 СДУ 10-
33 СДУ 11+
34 СДУ 11-
35 СДУ 12+
36 СДУ 12-
37 СДУ 13+
38 СДУ 13-
39 СДУ 14+
40 СДУ 14-
41 СДУ 15+
42 СДУ 15-
43 СДУ 16+
44 СДУ 16-
45 ПУ 1+ 24V
46 ПУ 1- 24V
47 ПУ 2+ 24V
48 ПУ 2- 24V
49 ПУ 3+ 24V
50 ПУ 3- 24V
51 ПУ 4+ 24V
52 ПУ 4- 24V
53 ПУ 5+ 24V
54 ПУ 5- 24V
55 ПУ 6+ 24V
56 ПУ 6- 24V
57 ПУ 7+ 24V
58 ПУ 7- 24V
59 ПУ 8+ 24V
60 ПУ 8- 24V
61 ПУ 9+ 24V
62 ПУ 9- 24V
63 ПУ 10+ 24V
64 ПУ 10- 24V
65 ПУ 11+ 24V
66 ПУ 11- 24V
67 ПУ 12+ 24V
68 ПУ 12- 24V
69 ПУ 13+ 24V
70 ПУ 13- 24V
71 ПУ 14+ 24V
72 ПУ 14- 24V
73 ПУ 15+ 24V
74 ПУ 15- 24V
75 ПУ 16+ 24V
76 ПУ 16- 24V
XT2
Кон Цепь
1 A1 ~220V "фаза"
2 N ~220V "ноль"
3 PE "корпус"
4 A2 ~220V "фаза"
5 N ~220V "ноль"
6 PE "корпус"
ВЗВЕШ
Дверь
стоп
ПДП
XN
Цепь Кон
Авт. откл. + 1
Авт. откл. - 2
Дист. пуск + 3
Дист. пуск - 4
Восст. авт. + 5
Восст. авт. - 6
Пров. оповещ. + 7
Пров. оповещ. - 8
Ro
СДУ
R
Т
Д
И