ИНСТРУКЦИЯ

«ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА IP КАМЕРЫ БЛОКОВ ВЫЗОВА СЕРИИ DP5000»

Версия – 0
Дата выпуска – 09.2026 г.

Версия

Данная инструкция имеет определенную версию, отражающую изменения в соответствии с таблицей ниже:

Версия	Дата изменений	Краткое описание изменений
0	09.2026	Создание документа.

1 Общие сведения

Настоящая инструкция содержит описание двух вариантов подключения IP камер блоков вызова серии DP5000.

Первый вариант – подключение «новых» IP камер в блоках вызова серии DP5000.

Второй вариант – подключение «старых» IP камер в блоках вызова серии DP5000.

2 Подключение IP камеры

2.1 Вариант 1 – подключение «новой» камеры

2.1.1 Подключение

Для подключения камеры необходимо:

1. Подключить питание:

➢ Основной способ – Подключите разъем RJ45 кабеля IP-камеры к сети Ethernet с PoE стандарта IEEE802.3af.

➢ Резервный способ – При отсутствии питания PoE допускается запитать камеру от отдельного адаптера питания DC 12В/1А через штатное гнездо на кабеле камеры.

2. Аналоговый видеовыход (в случае использования камеры с CVBS):

Для использования аналогового выхода CVBS подключитесь к разъему RCA (CVBS) кабеля камеры.

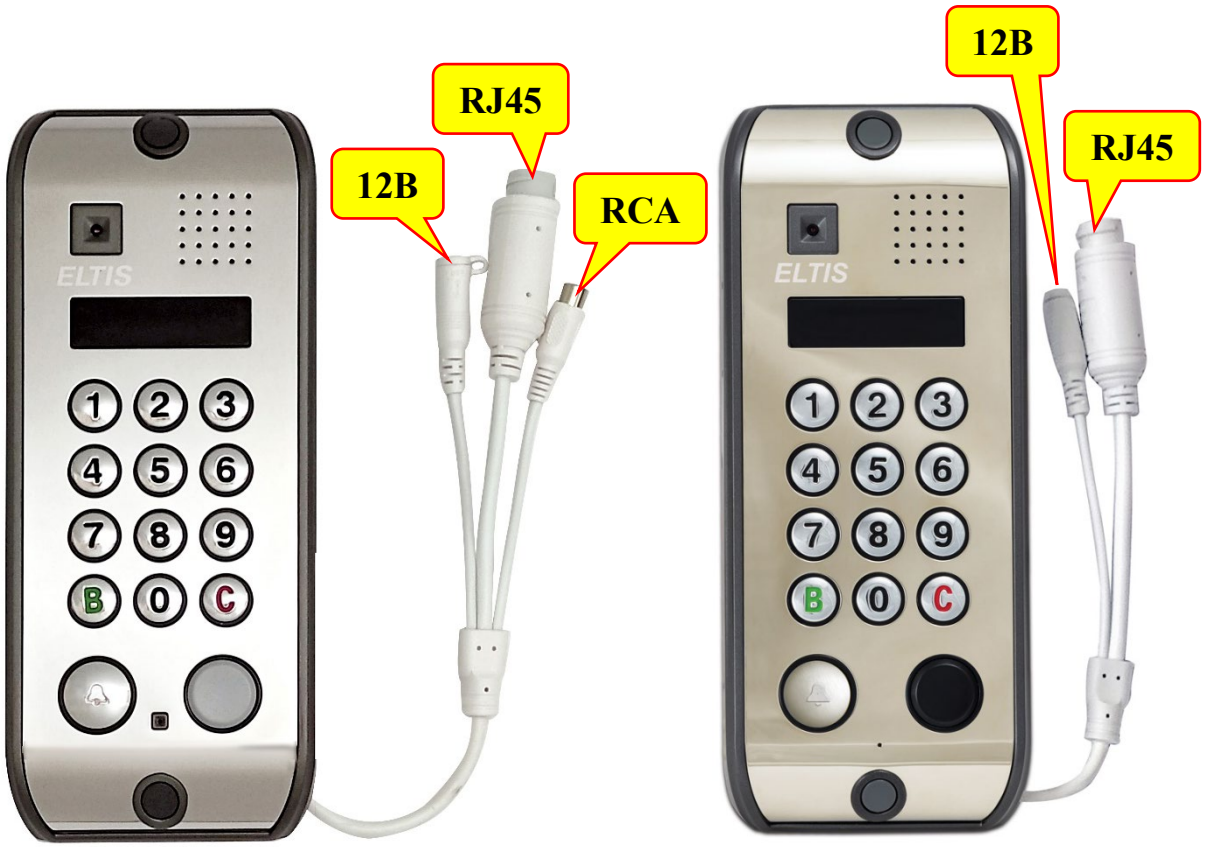


Рисунок 1 – Разъемы камеры блока вызова

2.1.2 Настройка параметров IP-камеры:

Для настройки параметров необходимо:

1. Откройте любой браузер и введите в адресную строку IP адрес камеры и порт: **192.168.1.86:85**.

2. Введите данные для входа по умолчанию:

- Логин – **admin**.
- Пароль – **12345.**

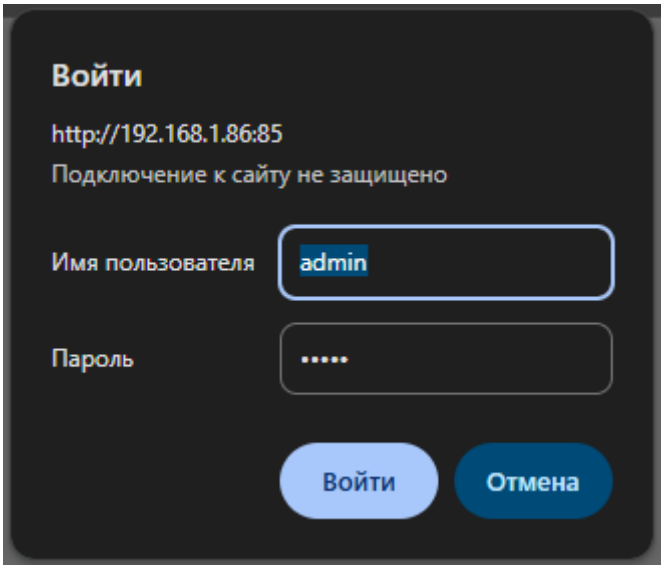


Рисунок 2 – Данные для входа

3. Нажмите кнопку «Войти».

4. После первой авторизации должна открыться страница пользователя. Для дальнейшей работы необходимо сменить пароль Администратора и сохранить новый пароль.

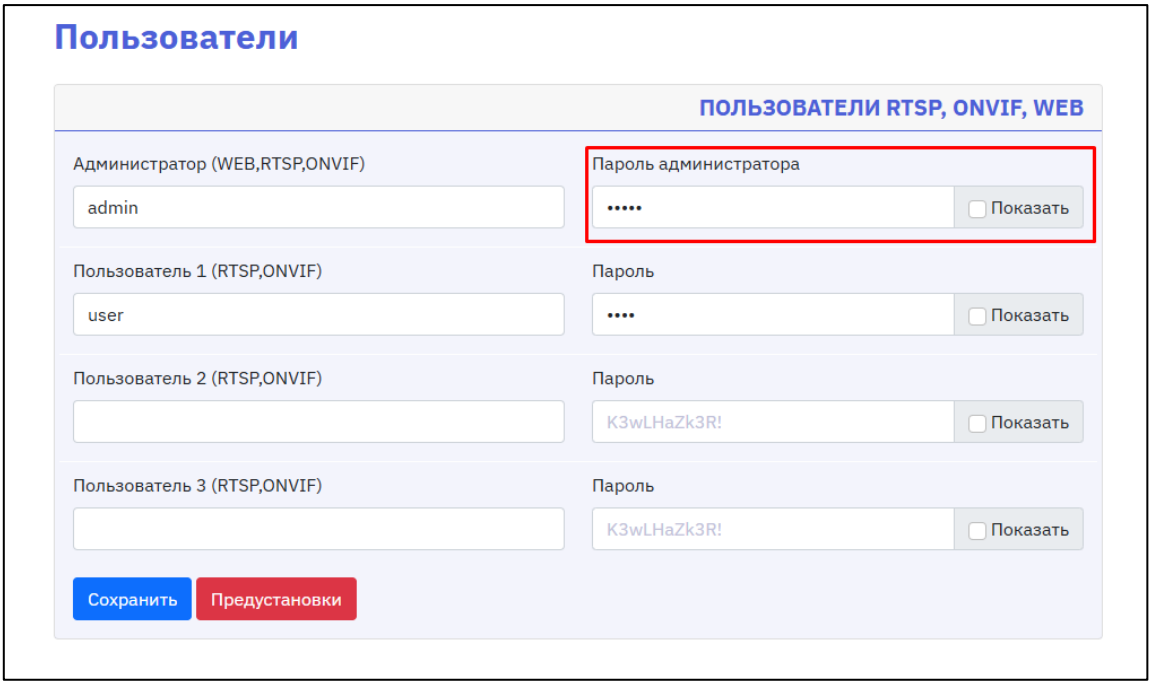


Рисунок 3 – Страница пользователя. Смена пароля администратора

5. После сохранения нового пароля на странице пользователя появится баннер «**Список пользователей сохранен**»:

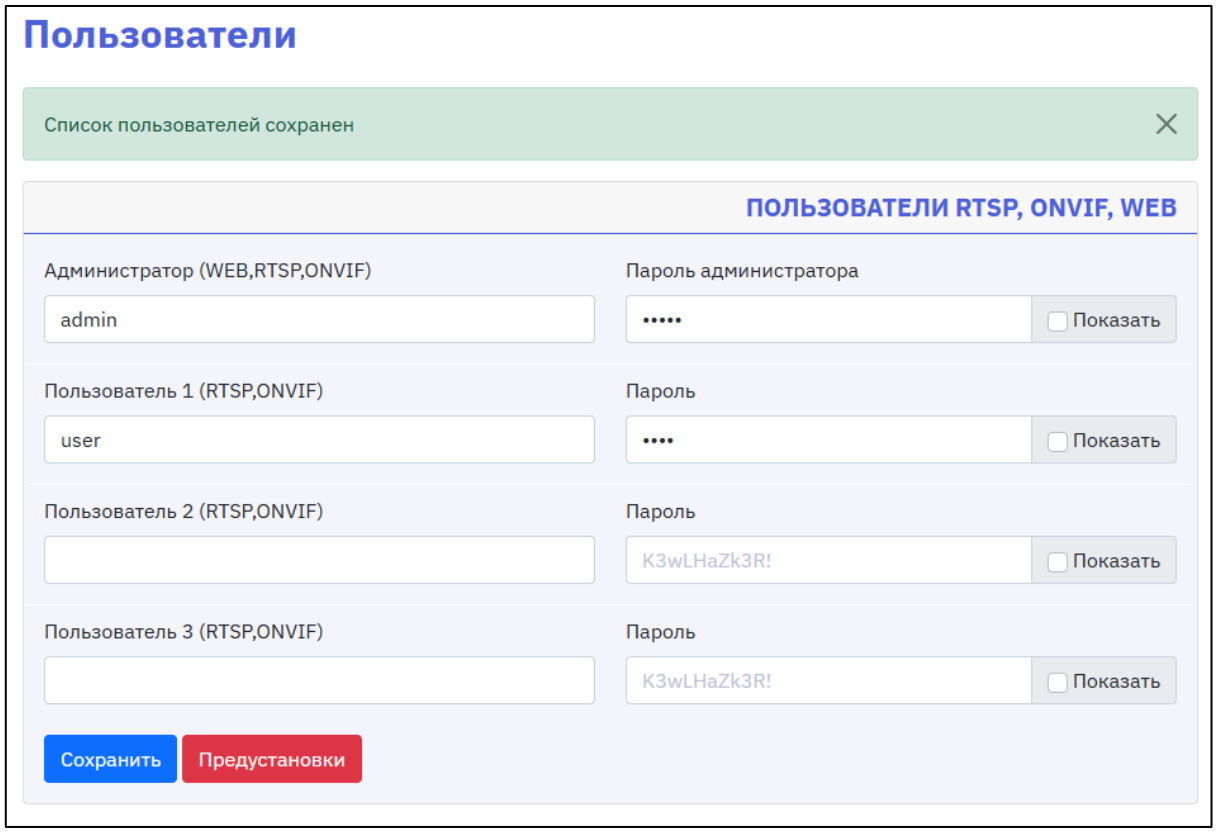


Рисунок 4 – Баннер «Список пользователей сохранен»

Рекомендации:

В web-интерфейсе камеры в разделе «Системные настройки - Сетевые настройки» отредактируйте поля «**Название**» и «**IP адрес**»

Адрес укажите статический, если вам известен свободный адрес в подсети, либо установите признак DHCP, чтобы камера получила IP динамически.

Во втором случае новый адрес камеры можно узнать, просканировав сеть. Название поможет идентифицировать камеру.

Изменение адреса особенно необходимо, если на объекте будет работать более одного устройства или подсеть объекта отличается от 1.

Настройки изображения регулируются в разделе «**Камера – Настройки камеры**». Дополнительная авторизация в этом разделе позволит увидеть стоп-кадр потока, обновляемый раз в секунду.

Ссылки на локальные RTSP- потоки находятся в разделе «**Камера – Точки доступа**».

2.2 Вариант 2 – подключение «старой» камеры

2.2.1 Подключение

Для подключения камеры необходимо:

1. Подключить питание:

➢ Основной способ – Подключите разъем RJ45 кабеля IP-камеры к сети Ethernet с PoE стандарта IEEE802.3af.

➢ Резервный способ – При отсутствии питания PoE допускается запитать камеру от отдельного адаптера питания DC 12В/1А через штатное гнездо на кабеле камеры.

2. Аналоговый видеовыход (в случае использования камеры с CVBS):

Для использования аналогового выхода CVBS подключитесь к разъему RCA (CVBS) кабеля камеры.

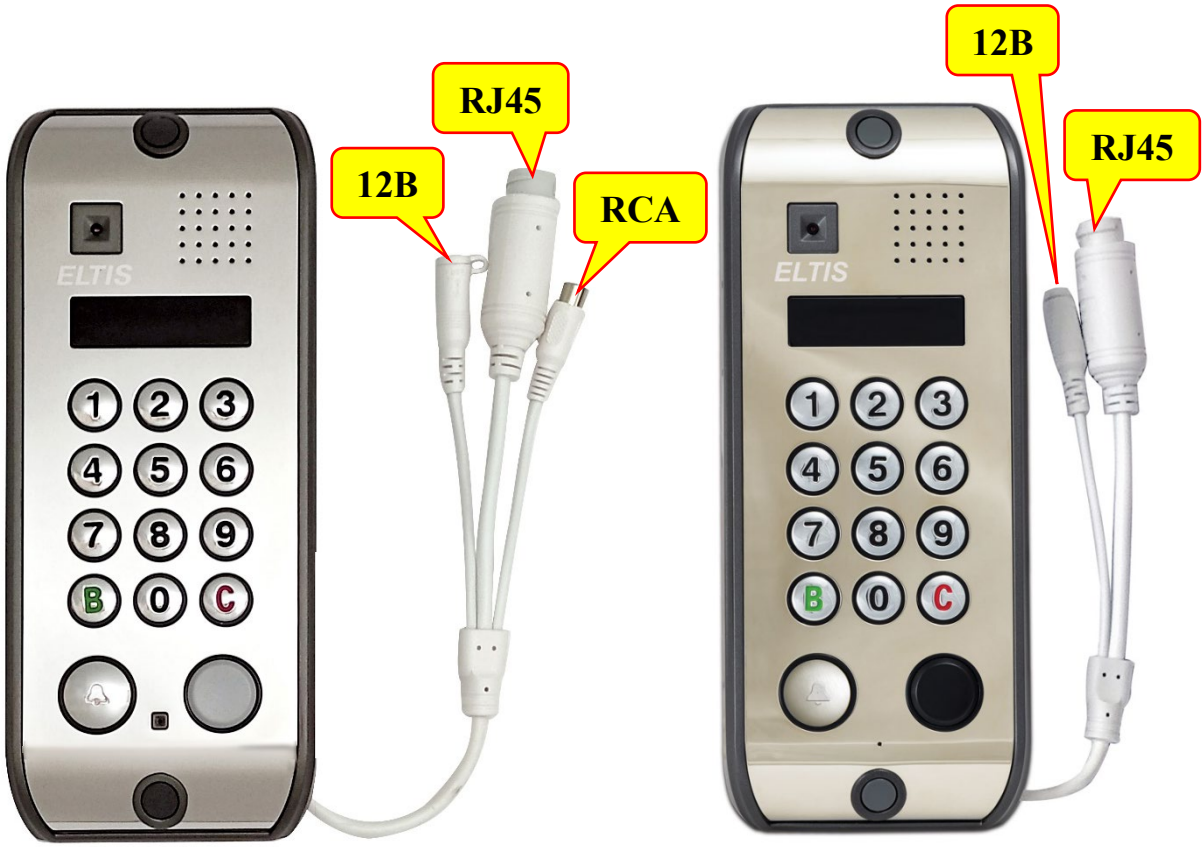


Рисунок 5 – Разъемы камеры блока вызова

2.2.2 Настройка параметров IP-камеры:

Для настройки параметров необходимо:

1. Откройте любой браузер и введите в адресную строку IP адрес камеры: **192.168.1.86**.

2. Введите данные для входа по умолчанию:

- Логин – **admin**.
- Пароль – **123456.**



Рисунок 6 – Данные для входа

3. Нажмите кнопку «Login».

4. В появившейся таблице перейдите на вкладку «Setup» / «Camera». Установите необходимые параметры камеры.

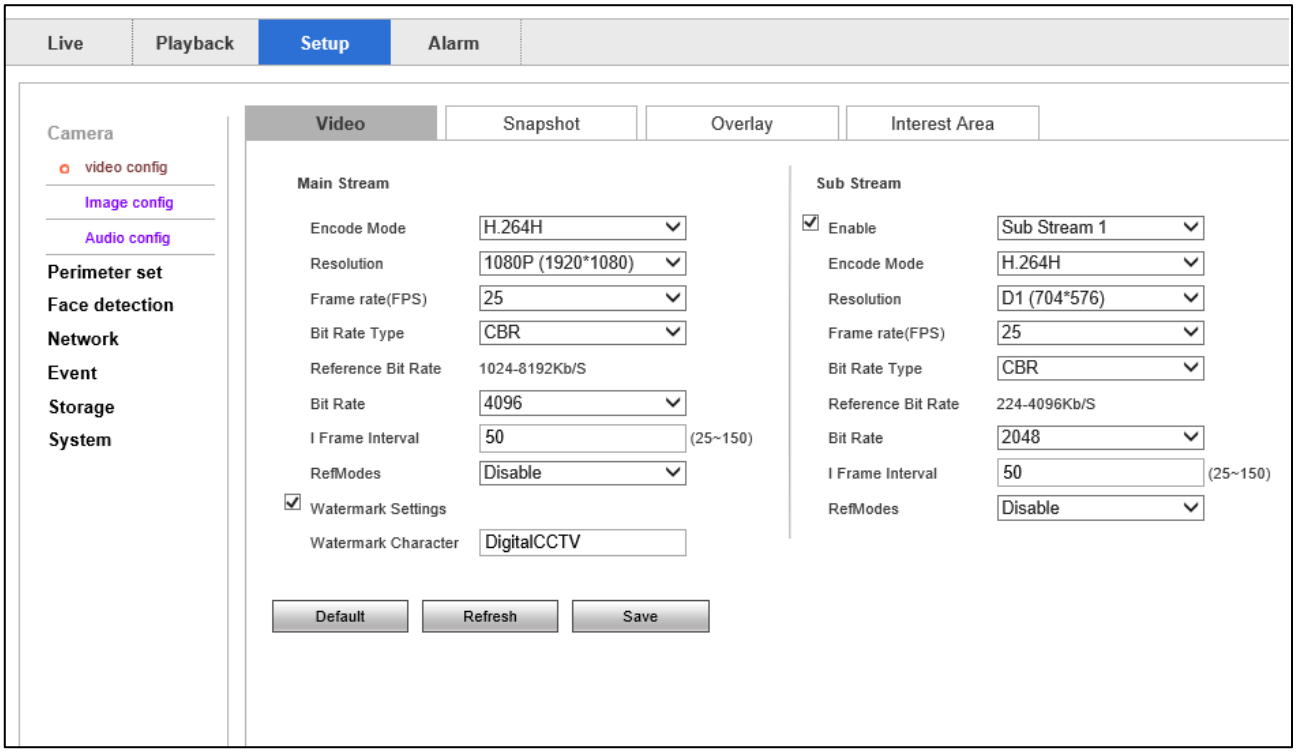


Рисунок 7 – Настройки камеры

5. Камера настроена и готова к работе.

Справочно: Выбрать в таблице на вкладке «**Setup**» в боковом меню «**Network**» значение «**Port**». В строках «Main Stream RTSP» и «Sub Stream RTSP» находятся адреса RTSP основного и дополнительных потоков, как показано на рисунке ниже:

