ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прибор соответствует утверждённому образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса: 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон: +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки: +7-495-363-31-71

Web-сайты: amadon.ru
termoshkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА/ПАРТИИ, АРТИКУЛ	

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»

AMADON

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТВА-200/250
Нагреватель с вентилятором

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведённых полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

После транспортировки изделия в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей изделия не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Соблюдайте также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Прибор соответствует ТУ 27.51.26-013-09245269-2017 и предназначен для обогрева различных по объёму, утеплённых шкафов. Прибор выполнен в корпусе из термостойкого пластика с размещёнными внутри элементами обогревателя и обдува.

Нагрев воздушной массы осуществляется путём принудительной протяжки её через нагревательный регистр саморегулирующего типа. При необходимости, к прибору может быть добавлен термостат типа УКО для поддержания заданной температуры. Подключение прибора производится путем подсоединения проводов к сети 220В 50Гц в следующей последовательности: синий провод подключается к нейтрали, красный провод подключается к фазе (режим 200Вт), коричневый подключается к фазе (режим 250Вт).

Черный, отдельный, провод (питание вентилятора) всегда должен быть подключен к фазе, вне зависимости от требуемой мощности! Вентилятор начинает работать сразу после подачи питания.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков.

Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°С), температуре от -50 до +45°С (для исполнения У1) или от -70 до +45°С (для исполнения УХЛ1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Тепловентилятор ТВА-200/250	1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

МОНТАЖ

Крепление прибора к DIN-рейке осуществляется при помощи специального держателя.

Располагайте выходную решетку так, чтобы горячий воздух не направлялся на изделия, чувствительных к нагреву. Рекомендуется периодически очищать решетки тепловентилятора от пыли.

Минимальные расстояния для монтажа:

- над нагревателем не менее 100 мм;
- по остальным граням не менее 20 мм.

Запрещается установка устройства на легковоспламеняющиеся поверхности.

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

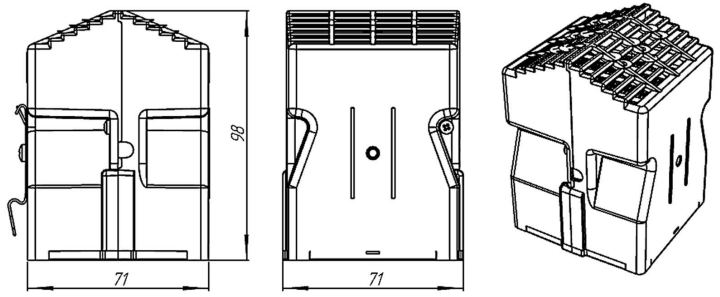


Рис. 1. Внешний вид и габаритные размеры.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность обогревателя, Вт*	200/250
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Тип нагревательного элемента	PTC
Температура поверхности (макс), С°	55
Габаритные размеры Ш*В*Г, мм	71*98*71
Диапазон рабочих температур, С°	-40...+75

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА И МОЩНОСТИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ НАГРУЗОК

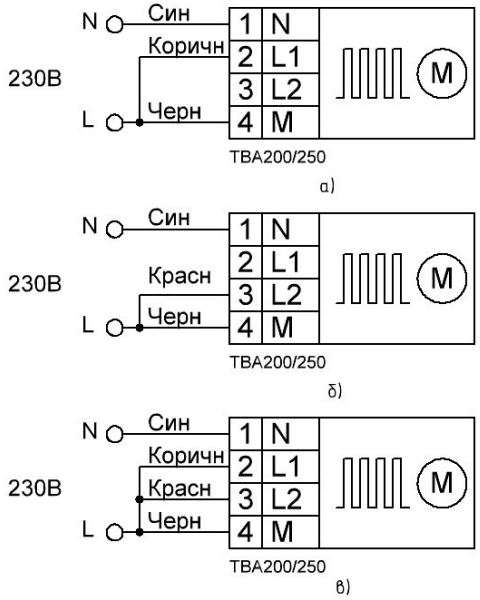



Рис. 2. Варианты подключения. а) 250Вт. Б) 200Вт. В) 450Вт.

Важно!

Не допускается подключение к фазе только коричневого или красного провода (без черного)! В таком случае вентилятор вращаться не будет и возможен локальный перегрев корпуса и токоведущих частей!

ВНИМАНИЕ!

Запрещено подключение только контактов V1 и 0V на клеммнике, поскольку обогрев будет задействован без вентилятора, что приведет к локальному перегреву корпуса и проводников.

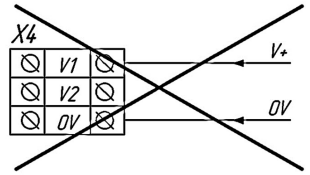

Удостоверьтесь в том, что подключение к устройству производится подходящим напряжением. Рабочее напряжение устройства указано на наклейке.