ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прибор соответствует утверждённому образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса: 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон: +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки: +7-495-363-31-71

Web-сайты: amadon.ru
termoshkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА/ПАРТИИ, АРТИКУЛ	

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»

AMADON

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГПАХ-Х
Греющая пластина

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведённых полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

После транспортировки изделия в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых каделей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей изделия не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Соблюдайте также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Прибор соответствует ТУ 27.51.26-013-09245269-2017 и предназначен для обогрева различных по объёму, утеплённых шкафов.

ГПА представляет собой плоскую конструкцию для оптимального и равномерного прогрева внутреннего пространства электротехнических и коммутационных оболочек, предотвращения в них образования конденсата.

Пластина имеет возможность установки как на дверь, как и на монтажную панель. В первом случае монтаж производится на направляющие рейки, во втором непосредственно на саму панель. Для этого в конструкции предусмотрено специальное основание.

Подключение производится в соответствии с клеммами «L», «N» и «PE».

Существует модификации без вентиляции и с принудительной вентиляцией для более активного рассеивания теплого воздуха в оболочке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков.

Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°С), температуре от -50 до +45°С (для исполнения У1) или от -70 до +45°С (для исполнения УХЛ1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

МОНТАЖ

Монтаж на дверь: установка производится на направляющие рейки с помощью саморезов в удобном эксплуатационном положении.

Монтаж на панель: используя саморезы, установите пластину в удобном эксплуатационном положении.

Запрещается установка устройства на легковоспламеняющиеся поверхности.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Греющая пластина ГПАХ-Х	1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: ГПАХ-Х, где Х1 – типоразмер пластины, Х2 – мощность греющей пластины.

Название ГПАХ-Х	ГПА1-Х	ГПА2-Х	ГПА3-Х	ГПА4-Х
Номинальное рабочее напряжение, В	230			
Мощность обогревателя, Вт*	40, 60	80, 120	160, 180, 240	300, 360, 420, 480, 540
Тип нагревательного элемента	Резистивный кабель			
Диапазон рабочих температур, °С	-60 ± 70			
Напряжение питания, В	Не более 110			
Габариты без вентилятора Ш*В*Г, мм	100*250*22	147*270*22	–	–
Габариты с вентилятором Ш*В*Г, мм	100*250*50	147*270*50	170*440*50	270*580*50

* в зависимости от модификации

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

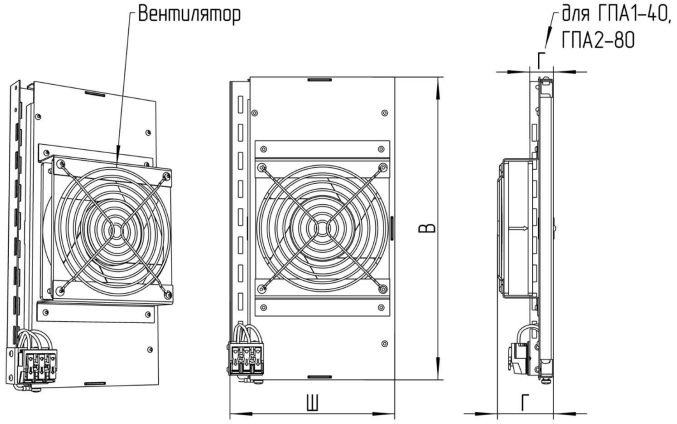


Рис. 1. Внешний вид и габаритные размеры.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРЕЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА И МОЩНОСТИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ НАГРУЗОК

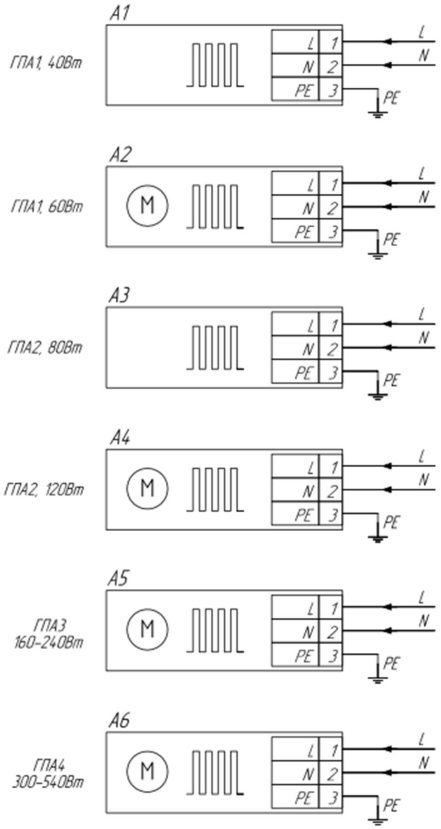


Рис. 2. Варианты подключения.

ВНИМАНИЕ!

Неисправное изделие запрещается самостоятельно ремонтировать, вскрывать или подвергать иным действиям разрушающего характера. При обнаружении явной неисправности, вторичное включение изделия запрещено!