Сигнальная лампа GC-0611W3

Этикетка

(01/20)

Назначение

Сигнальная двухцветная светодиодная лампа GC-0611W3 предназначена для отображения поступающих вызовов в составе комплекта оборудования систем «GetCall-PG-36M» и «GetCall-PG-42».

Сигнальная лампа GC-0611W3 имеет исполнение IP56.

Сигнальная лампа GC-0611W3 обеспечивает:

- прием и обработку сигналов вызова и сброса от кнопок и абонентских устройств громкой связи;
- прием и анализ сигналов, поступающих от пульта;
- передачу сигналов вызова и сброса от абонентских устройств и кнопок на пульт;
- световую и звуковую индикацию вызовов, включения разговора, сброса;
- управление индикацией на абонентских устройствах, кнопках вызова и кнопках сброса.

Технические характеристики

Источник света 4 двухцветных светодиода (красного и зеленого цвета свечения)

Яркость свечения (не менее)	1500 мКд
Уровень звука (не менее)	55 дБ
Питание	12В±2 В
Ток потребления при включении одного цвета и звука (не более)	90мА
Удаленность от пульта	1200 м
Конструктив	настенное накладное крепление
Группа защиты	IP56
Габаритные размеры	58x107x80 мм (без гермовводов) 80x107x80 (с гермовводами)
Вес (с учетом упаковки)	0,09 кг

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°С до +45°С и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении

Срок службы, не менее 5 лет

Комплектность

В комплект поставки входят:

- Сигнальная лампа GC-0611W3 1 шт.
- Комплект крепежа 1 шт.
- Этикетка 1 шт.
- Упаковка 1 шт.

Подключение

Для установки сигнальной лампы необходимо:

1. Открутить 4 винта на основании лампы.
2. Пропустить через кабельные вводы соединительные провода к соответствующим клеммам на печатной плате (см.таблицу):

- 2-х проводный одножильный кабель от пульта;
- 2-х проводный одножильный кабель от источника питания 12В;
- 2-х проводные одножильные кабеля от абонентского устройства, кнопки вызова и кнопки сброса.

4. Прикрепить верхнюю крышку основания лампы к нижней 4 винтами.
5. Закрепить основание лампы на стене через 2 проушины с отверстиями с помощью 2 шурупов, входящих в комплект поставки.

Назначение клемм сигнальной лампы GC-0611W3

Клемма	Назначение клеммы	Примечание
«+12В-»	питание 12В	Одножильный провод
«+АУ-»	Подключение абонентского устройства	Одножильный провод
«+Пульт-»	Подключение пульта	Одножильный провод
«+ВЫЗ-»	Подключение кнопки вызова	Одножильный провод
«+СБР-»	Подключение кнопки сброса	Одножильный провод

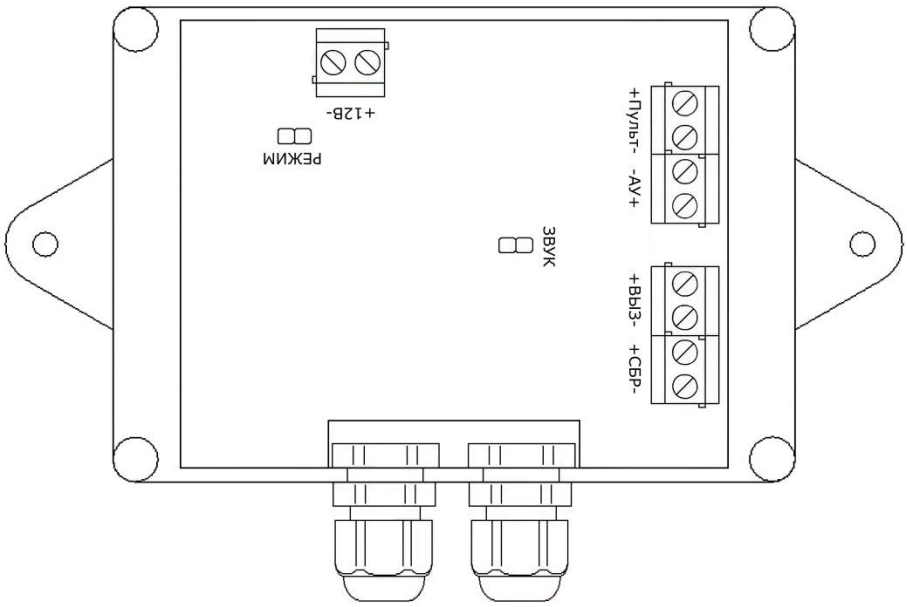

Рисунок 1. Плата GC-0611W3

В случае если используется дополнительная сигнальная лампа, то к ней подключаются только 2-х проводная линия от пульта (параллельно основной лампе) и 2-х проводный кабель от источника питания 12В.

Если использование кнопок вызова и сброса вызова не планируется, то к лампе подключается только абонентское устройство и линия питания 12В.

Если необходимо использовать звуковой сигнал лампы, то следует установить перемычку (джампер) «ЗВУК».

В случае если лампа используется как дополнительная, на ней следует установить перемычку (джампер) «РЕЖИМ».

Порядок работы

При поступлении вызова от абонентского устройства или кнопки вызова, сигнальная лампа GC-0611W3 транслирует вызов на пульт и включается в режим прерывистого красного свечения, что сигнализирует о наличии вызова. Световая индикация также дублируется на кнопке вызова. В случае установки джампера «ЗВУК», вызов сопровождается прерывистым тональным звуковым сигналом на лампе. Кроме того, независимо от установки джампера «ЗВУК», тональный сигнал и мигающая индикация вызова дублируются на подключенном абонентском устройстве. В случае ответа с пульта (нажатия на пульте кнопки вызывающего абонента), сигнальная лампа переходит в режим прерывистого зеленого свечения, которое дублируется также и на кнопке сброса. К пульту подключается абонентское устройство в режим переговоров. При отбое со стороны пульта или нажатии на кнопку сброса, свечение лампы GC-0611W3 прекращается.

При вызове абонентского устройства с пульта, сигнальная лампа включается в режим прерывистого зеленого свечения, что сигнализирует об установке связи между пультом и абонентским устройством.

Примечание 1: ***Поскольку сигнальная лампа GC-0611W3 осуществляет помимо функции отображения вызова, также функции передачи вызова на пульт и коммутации абонентского устройства для переговоров, следует обратить внимание на обеспечение бесперебойного питания сигнальной лампы GC-0611W3. При отсутствии питания на лампе подача вызова от кнопки и абонентского устройства на пульт невозможна.***

Примечание 2: ***При использовании с пультами GC-1006DG следует сначала подавать питание на сигнальные лампы, а затем включать пульт. В противном случае может отсутствовать сброс вызова со стороны кнопки сброса.***

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°С до +45°С и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платежными документами.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**GC-0611W3**» имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.ПБ98.В.00252.

СИСТЕМЫ СВЯЗИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "СКБ Телси"

- Директорская, диспетчерская связь
- Офисные АТС
- Селекторы
- Переговорные устройства
- Системы палатной сигнализации и связи для больниц
- Озвучивание конференц-залов
- Системы громкого оповещения и трансляции
- Системы записи переговоров
- Системы контроля доступа
- Компоненты систем видеонаблюдения
- Аудио - видеодомофоны
- Телефонные аппараты (в том числе без номеронабирателя)
- Факсы
- Источники бесперебойного питания
- Кроссовое оборудование
- Кабели, монтажные материалы
- Монтаж, сервис

Тел./факс: (495) 120-48-88
http://www.getcall.ru
E-mail: info@telsi.ru