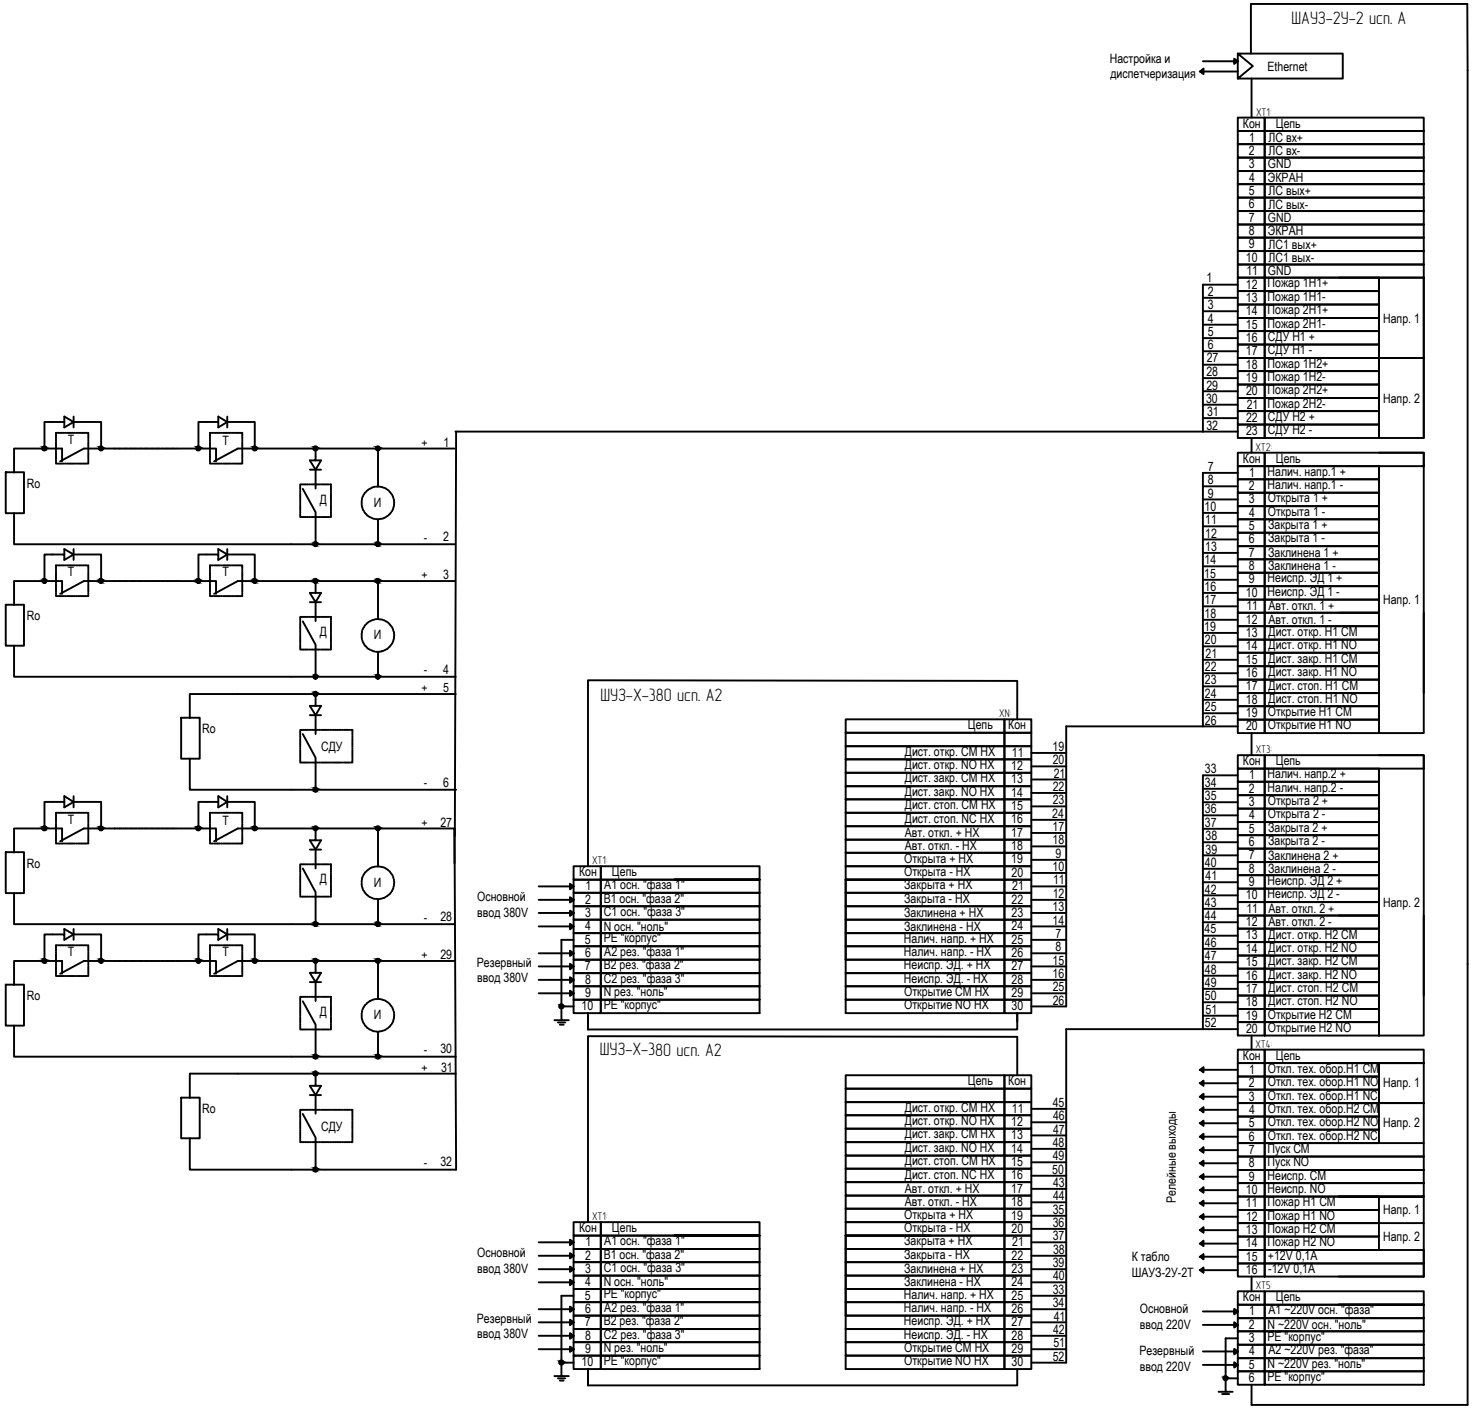

ШАУЗ-2У-2 исп. А
Настройка и диспетчеризация
Ethernet
XT1
Кон Цепь
1 ЛС вх+
2 ЛС вх-
3 GND
4 ЭКРАН
5 ЛС вых+
6 ЛС вых-
7 GND
8 ЭКРАН
9 ЛС1 вых+
10 ЛС1 вых-
11 GND
12 Пожар 1Н1+
13 Пожар 1Н1-
14 Пожар 2Н1+
15 Пожар 2Н1-
16 СДУ Н1 +
17 СДУ Н1 -
18 Пожар 1Н2+
19 Пожар 1Н2-
20 Пожар 2Н2+
21 Пожар 2Н2-
22 СДУ Н2 +
23 СДУ Н2 -
Напр. 1
Напр. 2
XT2
Кон Цепь
1 Налич. напр.1 +
2 Налич. напр.1 -
3 Открыта 1 +
4 Открыта 1 -
5 Закрыта 1 +
6 Закрыта 1 -
7 Заклинена 1 +
8 Заклинена 1 -
9 Неиспр. ЭД 1 +
10 Неиспр. ЭД 1 -
11 Авт. откл. 1 +
12 Авт. откл. 1 -
13 Дист. откр. Н1 СМ
14 Дист. откр. Н1 NO
15 Дист. закр. Н1 СМ
16 Дист. закр. Н1 NO
17 Дист. стоп. Н1 СМ
18 Дист. стоп. Н1 NO
19 Открытие Н1 СМ
20 Открытие Н1 NO
Напр. 1
XT3
Кон Цепь
1 Налич. напр.2 +
2 Налич. напр.2 -
3 Открыта 2 +
4 Открыта 2 -
5 Закрыта 2 +
6 Закрыта 2 -
7 Заклинена 2 +
8 Заклинена 2 -
9 Неиспр. ЭД 2 +
10 Неиспр. ЭД 2 -
11 Авт. откл. 2 +
12 Авт. откл. 2 -
13 Дист. откр. Н2 СМ
14 Дист. откр. Н2 NO
15 Дист. закр. Н2 СМ
16 Дист. закр. Н2 NO
17 Дист. стоп. Н2 СМ
18 Дист. стоп. Н2 NO
19 Открытие Н2 СМ
20 Открытие Н2 NO
Напр. 2
XT4
Кон Цепь
1 Откл. тех. обор.Н1 СМ
2 Откл. тех. обор.Н1 NO
3 Откл. тех. обор.Н1 NC
4 Откл. тех. обор.Н2 СМ
5 Откл. тех. обор.Н2 NO
6 Откл. тех. обор.Н2 NC
7 Пуск СМ
8 Пуск NO
9 Неиспр. СМ
10 Неиспр. NO
11 Пожар Н1 СМ
12 Пожар Н1 NO
13 Пожар Н2 СМ
14 Пожар Н2 NO
15 +12V 0,1А
16 -12V 0,1А
Напр. 1
Напр. 2
Релейные выходы
К табло ШАУЗ-2У-2Т
XT5
Кон Цепь
1 А1 ~220V осн. "фаза"
2 N ~220V осн. "ноль"
3 PE "корпус"
4 А2 ~220V рез. "фаза"
5 N ~220V рез. "ноль"
6 PE "корпус"
Основной ввод 220V
Резервный ввод 220V
Ro
Т
Д
И
СДУ
+ 1
- 2
+ 3
- 4
+ 5
- 6
+ 27
- 28
+ 29
- 30
+ 31
- 32
ШУЗ-Х-380 исп. А2
XT1
Кон Цепь
1 А1 осн. "фаза 1"
2 В1 осн. "фаза 2"
3 С1 осн. "фаза 3"
4 N осн. "ноль"
5 PE "корпус"
6 А2 рез. "фаза 1"
7 В2 рез. "фаза 2"
8 С2 рез. "фаза 3"
9 N рез. "ноль"
10 PE "корпус"
Основной ввод 380V
Резервный ввод 380V
XN
Цепь Кон
Дист. откр. СМ НХ 11
Дист. откр. NO НХ 12
Дист. закр. СМ НХ 13
Дист. закр. NO НХ 14
Дист. стоп. СМ НХ 15
Дист. стоп. NC НХ 16
Авт. откл. + НХ 17
Авт. откл. - НХ 18
Открыта + НХ 19
Открыта - НХ 20
Закрыта + НХ 21
Закрыта - НХ 22
Заклинена + НХ 23
Заклинена - НХ 24
Налич. напр. + НХ 25
Налич. напр. - НХ 26
Неиспр. ЭД. + НХ 27
Неиспр. ЭД. - НХ 28
Открытие СМ НХ 29
Открытие NO НХ 30
ШУЗ-Х-380 исп. А2
XT1
Кон Цепь
1 А1 осн. "фаза 1"
2 В1 осн. "фаза 2"
3 С1 осн. "фаза 3"
4 N осн. "ноль"
5 PE "корпус"
6 А2 рез. "фаза 1"
7 В2 рез. "фаза 2"
8 С2 рез. "фаза 3"
9 N рез. "ноль"
10 PE "корпус"
Основной ввод 380V
Резервный ввод 380V
Цепь Кон
Дист. откр. СМ НХ 11
Дист. откр. NO НХ 12
Дист. закр. СМ НХ 13
Дист. закр. NO НХ 14
Дист. стоп. СМ НХ 15
Дист. стоп. NC НХ 16
Авт. откл. + НХ 17
Авт. откл. - НХ 18
Открыта + НХ 19
Открыта - НХ 20
Закрыта + НХ 21
Закрыта - НХ 22
Заклинена + НХ 23
Заклинена - НХ 24
Налич. напр. + НХ 25
Налич. напр. - НХ 26
Неиспр. ЭД. + НХ 27
Неиспр. ЭД. - НХ 28
Открытие СМ НХ 29
Открытие NO НХ 30