Назначение изделия

Считыватель ключевого устройства CRE-71s (далее - СКУ) предназначен для работы совместно с контроллером UD-CAN-3ip и обеспечивает санкционированный доступ в помещение с помощью бесконтактного электронного ключа EMF защищённого (13,5 МГц).

СКУ обеспечивает чтение и передачу серийного номера и характеристик ключа на контроллер из состава домофонного комплекса.

СКУ производит отключение электромагнитного замка по команде от контроллера доступа.

СКУ оснащен светодиодным индикатором и звуковым сигнализатором, которые отражают его состояние:

Состояние СКУ	Световая индикация	Звуковая сигнализация
Дежурный режим	Непрерывное свечение	Отсутствует
Дверь открыта	Медленное мигание	Сигнал открытия двери
Отказ в открывании двери	Частое мигание	Одиночный короткий звуковой сигнал
Ключ обнаружен	Непрерывное свечение	Одиночный короткий звуковой сигнал

Конфигурирование СКУ и запись в него конфигурационного файла производится при помощи АРМа Платформа ЭЛТИС через контроллер UD-CAN-3ip, которое подключается к CRE-71s по управляющему интерфейсу.

При установке СКУ предусмотрено заземление изделия одним из двух вариантов:

1. Заземление КУ с помощью контакта винта самонарезающего 4,8х32 и элемента заземления.
2. С помощью провода заземления, который с одной стороны соединён с элементом заземления, а с другой стороны с наконечником заземления – клеммой типа О. Клемма типа О одевается на винт самонарезающий 4,8х32 при установке КУ на объекте.

Разметка под установку КУ представлена на рисунке 2.

Пример схемы подключения CRE-71s представлен на рисунке 1.

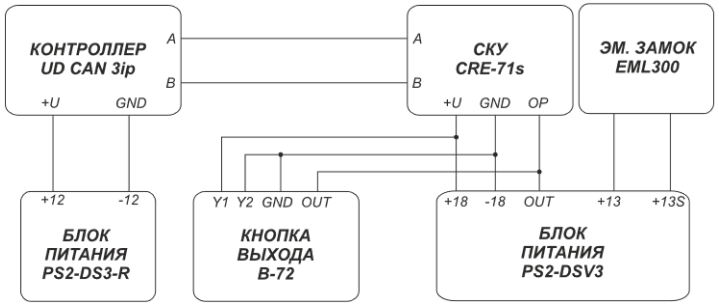


Рисунок 1

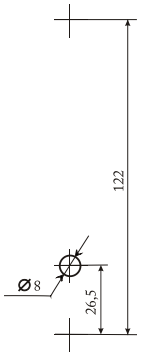


Рисунок 2

Краткие технические характеристики

Количество ключей прохода	определяется контроллером
Защита ключей EMF от копирования	+, определяется контроллером
Напряжение питания, В	(+10…18)
Максимальный ток потребления (без э/м замка), мА	100
Габаритные размеры, мм, не более	50х150х30
Масса , кг, не более	0,2
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего. воздуха	от -40 до +40°С
- относительная влажность воздуха	до 98% при 25°С
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года

*Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

Назначение выводов

Цвет провода	Цепь	Функциональное назначение
красный	+U	питание
черный	GND	общий
оранжевый	A	+ сигнал управляющего интерфейса
синий	B	- сигнал управляющего интерфейса
желтый	RA	согласующий оконечный резистор
белый	RB	согласующий оконечный резистор
зеленый	OP	выход управления замком

Комплектность

Считыватель ключевого устройство CREs-71	1шт.
Элементы крепления:	
Заглушка ZL10	2 шт.
Винт самонарезающий 4,8х32	2 шт.
Дюбель SORMAT NAT6	2 шт.
Клемма типа О неизолированная DJ4316A.BC.D	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Свидетельство о приемке

Изделие Ключевое устройство CRE-71s
Заводской номер _____
Признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска _____
Подпись лица ответственного за приемку _____М.П._____

Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи _____М.П._____

Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____
Дата установки на объект _____
Дата отказа _____
Описание неисправностей _____
_____
Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____
_____
Ремонтные работы _____
_____
Изделие отремонтировал _____дата ремонта_____
Проверил _____
Вид ремонта: гарантийный/платный
Стоимость ремонта _____
Накладные расходы _____
Сумма _____

Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической поддержки

www.eltis.com
тел. +7 (812) 326 15 52
E-mail:
support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ ПЕТЕРБУРГ,
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ МОСКВА,
Россия,
г. Москва, Тихвинский
переулок, дом №11, стр. 2
Тел:+7 (495) 280 71 10
E-mail: mov@eltis.com

Считыватель ключевого устройства CRE-71s



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург